



# **Manuel d'initiation**



**Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.**

Hewlett-Packard Company n'offre aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, toutes garanties implicites concernant la commercialisation et l'adéquation de ce matériel à un usage particulier.

La société HP ne peut être tenue responsable en cas d'erreurs dans ce document ou en cas de dommages accidentels ou indirects liés à la vente, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

SAUF DANS LES CAS OÙ LA LOI L'AUTORISE, LES MODALITÉS DE CETTE GARANTIE NE CONSTITUENT PAS UNE EXCLUSION, UNE RESTRICTION NI UNE MODIFICATION, ET S'AJOUTENT À TOUS LES DROITS RÉGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DE CE PRODUIT OU DE CE SERVICE.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations en propriété exclusive protégées par copyright. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company  
P.O. Box 4010  
Cupertino, CA 95015-4010  
États-Unis

© 2000, 2003, 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Tous droits réservés.

Ce produit inclut une technologie de protection de copyright protégée par des déclarations de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation et autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie de protection de copyright doit être autorisée par Macrovision Corporation et est destinée à l'usage des particuliers ou d'autres utilisations de visualisation limitée dans l'absence d'autre autorisation de Macrovision Corporation. L'analyse arrière (« reverse engineering ») ou le désassemblage du produit sont interdits. Brevets américains n° 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 et 4,907,093. Produit autorisé uniquement pour une utilisation de visualisation limitée.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

# Table des matières

<b>Trouver des réponses aux questions fréquemment posées .....</b>	<b>1</b>
<b>Installation de votre ordinateur .....</b>	<b>3</b>
Assemblage de l'ordinateur .....	3
Confort et sécurité du poste de travail .....	4
Branchement à l'ordinateur .....	5
Première mise sous tension de l'ordinateur .....	6
Configuration et utilisation de votre compte d'accès à Internet .....	6
Installation des logiciels et des périphériques .....	7
Utilisation de produits HP .....	8
Transfert des fichiers et informations de votre ancien ordinateur vers votre nouvel ordinateur .....	8
Création de disques de réinstallation .....	8
Enregistrement de votre ordinateur .....	8
Utilisation des icônes sur le bureau .....	9
Utilisation du logiciel HP Organize .....	10
Utilisation de Outils et Aide .....	10
<b>Utilisation du clavier .....</b>	<b>11</b>
Utilisation des claviers Internet .....	11
Utilisation du clavier standard .....	14
Utilisation de l'ensemble clavier sans fil .....	15
Boutons spéciaux du clavier .....	16
Personnalisation des boutons du clavier .....	18

<b>Obtenir de l'aide .....</b>	<b>19</b>
Résolution de problèmes logiciels .....	19
Utilisation du Centre d'aide et de support.....	19
Utilisation de l'assistance instantanée HP Instant Support.....	20
Utilisation de Mises à jour de HP.....	20
Réception automatique des messages .....	20
Désactivation des messages.....	21
Réactivation des messages.....	21
Manuels en ligne.....	22
Sites Web concernant votre ordinateur.....	22
Obtenir une aide supplémentaire .....	22
 <b>Utilisation d'un disque HP Personal Media Drive .....</b>	 <b>23</b>
Connexion du disque.....	23
Insertion du disque .....	24
Accès au disque et affectation d'une lettre de lecteur .....	25
Utilisation du disque .....	26
Déconnexion du disque.....	27
 <b>Utilisation du son, des photos et de la vidéo.....</b>	 <b>29</b>
Utilisation de haut-parleurs.....	29
Configuration du son avec trois connecteurs .....	30
Configuration de la sortie audio multivoie pour le lecteur de DVD .....	32
Configuration du son avec six connecteurs .....	33
Configuration du son pour un enregistrement avec le Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs).....	35
Utilisation du Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs) .....	36
Travail avec des images numériques.....	39
Utilisation de HP Image Zone Plus .....	39
Présentation du lecteur de carte mémoire .....	41
Utilisation d'une télévision comme moniteur.....	45
Câbles dont vous pourrez avoir besoin .....	45
Connexion à une télévision.....	45
Affichage de l'image de l'ordinateur sur votre écran de télévision .....	46
Désactivation de l'option TV .....	47
Déconnexion de la télévision .....	47
Utilisation de la baie multi-stockage.....	48
Rangement des CD, DVD, ou cartes mémoire .....	49
Installation d'un périphérique dans la baie multi-stockage .....	50
Installation d'un périphérique sur la baie multi-stockage .....	51
Utilisation de la station d'accueil optionnelle pour appareil photo numérique .....	52
Utilisation de la baie pour appareil photo numérique .....	55

<b>Lecture de CD et de DVD .....</b>	<b>61</b>
Lecture de CD audio avec iTunes .....	61
Lecture de CD et de DVD avec le Lecteur Windows Media .....	62
Lecture d'un film sur DVD à l'aide d'InterVideo WinDVD .....	62
Utilisation des codes de pays/région .....	64
Lecture d'un CD vidéo (VCD) à l'aide d'InterVideo WinDVD .....	64
Lecture de CD vidéo (VCD) à l'aide du Lecteur Windows Media 9 .....	65
<b>Création (gravure) de CD et DVD .....</b>	<b>67</b>
Création (gravure) de CD audio avec iTunes .....	68
Création (gravure) d'un CD audio avec le lecteur Windows Media .....	68
Création (gravure) de CD de données à l'aide de Windows XP .....	69
Création (gravure) de CD avec RecordNow! .....	69
Création de CD audio avec RecordNow! .....	70
Création de CD pour un lecteur de CD de salon ou de voiture avec RecordNow! .....	70
Création de CD pour une écoute sur votre ordinateur .....	71
Création d'un CD audio .....	72
Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD .....	72
Enregistrement sur disque de fichiers de données .....	74
Copie d'un CD ou d'un DVD .....	74
Effacement d'un CD ou d'un DVD .....	75
Suppression de fichiers dans RecordNow! .....	75
Suppression de fichiers sur un disque de données .....	75
Archivage de fichiers sur un CD ou sur un DVD .....	76
Création d'un fichier image .....	77
Enregistrement d'une image .....	77
Gravure d'une image .....	77
Enregistrement de fichiers vidéo .....	77
Utilisation d'étiquettes de disque .....	78
Création de CD ou DVD de réinstallation pour l'ordinateur .....	78
Réglage des options d'enregistrement automatique .....	78
Utilisation des informations de compatibilité .....	80
Présentation des formats de fichiers compatibles .....	80
Utilisation du tableau de référence rapide pour les disques .....	80
Utilisation de disques DVD+R double couche .....	80
Utilisation de disques DVD+R .....	81
Utilisation de disques DVD+RW .....	81
Utilisation de disques CD-R .....	81
Utilisation de disques CD-RW .....	81
Utilisation du tableau de référence rapide pour les logiciels .....	84

<b>Création de films sur DVD .....</b>	<b>87</b>
Introduction.....	88
Utilisation de la fenêtre de prévisualisation .....	88
Utilisation de la Bibliothèque multimédia .....	88
Utilisation de la table de montage .....	89
Conditions préalables pour pouvoir capturer un fichier vidéo .....	89
Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique .....	89
Capture de vidéo en provenance d'une webcam .....	90
Capture de vidéo analogique .....	90
Capture d'une image fixe .....	91
Édition de fichiers vidéo avec WinDVD Creator .....	91
Ajout d'images.....	92
Ajout d'effets sonores.....	93
Ajout d'effets de transition .....	93
Ajout d'effets de titre.....	93
Ajout de filtres vidéo .....	94
Ajout d'un menu .....	94
Création d'un film.....	94
Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD .....	95
Conversion d'émissions télévisées enregistrées vers le format MPEG-2 (Europe uniquement) .....	96
<b>Dépannage .....</b>	<b>97</b>
<b>Index .....</b>	<b>113</b>

# Trouver des réponses aux questions fréquemment posées

Dans ce *Manuel d'initiation*, vous pouvez trouver les réponses aux questions concernant les sujets suivants :

- Allumage de l'ordinateur, page 6
- Enregistrement de l'ordinateur, page 8
- Transfert des informations vers votre nouvel ordinateur, page 8
- Utilisation des icônes du bureau, page 9
- Personnalisation des boutons spéciaux du clavier, page 18
- Se connecter à Internet, page 6
- Connexion à un téléviseur, page 45
- Importation d'images numériques sur votre ordinateur, page 39
- Lecture d'un CD audio, page 61
- Visualisation d'un film sur DVD, page 62
- Créer un CD, page 67
- Création d'un DVD, page 87
- Obtenir de l'aide si quelque chose ne fonctionne pas, page 97

---

**REMARQUE :** Ce manuel contient des détails sur des options qui peuvent ne pas être fournies avec votre ordinateur. Il est possible que votre ordinateur soit différent des illustrations qui figurent dans ce manuel. Le moniteur et les haut-parleurs peuvent être vendus séparément. Les haut-parleurs peuvent être intégrés dans le moniteur (certains modèles uniquement).

---





# Installation de votre ordinateur



**AVERTISSEMENT :** Avant d'installer votre système et de le connecter à une alimentation secteur, veuillez lire la section *Informations de sécurité* du *Guide de garantie et de support*.

## Assemblage de l'ordinateur

Suivez les consignes de la fiche d'installation rapide pour installer votre ordinateur.

Vérifiez si la boîte de l'ordinateur contient un document imprimé traitant de détails supplémentaires ou de mises à jour s'appliquant à votre modèle d'ordinateur.

Lorsque vous installez votre ordinateur, faites en sorte d'arranger votre ordinateur et votre zone de travail de façon ergonomique pour assurer votre confort et votre productivité. Reportez-vous à la rubrique *Confort et sécurité du poste de travail* de votre manuel, à la page 4.



**AVERTISSEMENT :** Le bloc d'alimentation électrique est pré réglé pour le pays ou la région où vous avez acheté votre ordinateur. Si vous déménagez, vérifiez la tension électrique locale avant de brancher votre ordinateur dans une prise de courant.

## Confort et sécurité du poste de travail

Lorsque vous avez assemblé les divers éléments de votre ordinateur, placez-le et installez-vous de façon à assurer votre confort et votre productivité avant même de l'utiliser. Lisez le Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail. Vous y trouverez des conseils importants.



**AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le guide de Sécurité et ergonomie du poste de travail. Vous y découvrirez comment installer correctement votre poste de travail, quelle posture prendre, quelques conseils de santé importants, et des habitudes de travail devant être adoptées par les utilisateurs d'un ordinateur. Vous pourrez également consulter les consignes de sécurité importantes concernant la mécanique et l'alimentation électrique de votre système.**

Pour consulter le Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail :

- Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** puis **Outils et Aide**, et cliquez sur **Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail**.











— Ou —

- Type  
<http://www.hp.com/ergo/>  
dans la barre d'adresse de votre navigateur Web puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Les caractéristiques et emplacements des connecteurs de votre ordinateur peuvent varier.

## Branchement à l'ordinateur

Connectez vos périphériques matériels principaux tels que le moniteur, le clavier, et la souris à l'arrière de votre ordinateur. D'autres périphériques matériels comme une imprimante, un scanner, un appareil photo numérique ou d'autres appareils se branchent également à l'arrière de votre ordinateur. Certains modèles d'ordinateur possèdent aussi d'autres connecteurs à l'avant.

Symbole du connecteur	Description
	Souris (PS/2)
	Clavier (PS/2)
	Port USB pour souris, clavier, appareils photo numériques ou autres périphériques avec connecteurs USB
	Imprimante (port parallèle)
	Moniteur
série	Port série pour appareils photo numériques ou autres périphériques série
	Ligne de sortie audio (haut-parleurs alimentés)
	Ligne d'entrée audio
	Écouteurs
	Microphone
	FireWire® (IEEE 1394) pour caméscope ou autre périphérique à très haut débit

## Première mise sous tension de l'ordinateur

Une fois les étapes de l'affiche d'installation rapide effectuées, vous êtes prêt à allumer votre ordinateur.

- 1 Appuyez sur l'interrupteur du moniteur.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'avant de l'ordinateur.
- 3 Allumez les haut-parleurs le cas échéant.
- 4 Cliquez sur une option de choix de langue (si votre modèle l'offre). Cliquez sur **OK**, puis confirmez votre choix en cliquant sur **Oui**. Attendez que l'ordinateur termine les préparatifs. La configuration de la langue de l'ordinateur peut prendre jusqu'à 30 minutes.
- 5 Installez Microsoft® Windows® en exécutant les instructions affichées à l'écran.
- 6 Double-cliquez sur la grande icône **Accès à Internet** sur votre Bureau, si elle s'y trouve. Attendez que l'ordinateur affiche la fenêtre Connexion facile à Internet, et suivez les instructions à l'écran.
- 7 Enregistrez votre ordinateur, en vous aidant des instructions de la page 8.

## Configuration et utilisation de votre compte d'accès à Internet

Avant de vous connecter au réseau Internet, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur d'accès Internet. HP a conclu des accords avec les principaux fournisseurs d'accès pour vous aider à établir une connexion Internet à l'aide de l'assistant Connexion facile à Internet (disponible sur certains modèles uniquement).

---

**REMARQUE :** Vous pouvez cependant choisir tout autre fournisseur d'accès de votre choix, ou transférer votre compte Internet existant (si vous en possédez un) sur cet ordinateur.

---

Utilisez Connexion facile à Internet pour vous abonner auprès d'un fournisseur d'accès ou utiliser un compte existant. Les programmes utilisés par les fournisseurs proposés sont déjà intégrés à votre système. Si vous souhaitez vous abonner à un accès haut débit (par câble ou DSL), consultez votre fournisseur pour connaître les logiciels et le matériel requis.

- 1 Vérifiez que le modem ou que le câble de votre connexion Internet sont bien branchés.

---

**REMARQUE :** Connexion facile à Internet recherche et récupère les informations les plus à jour sur les services disponibles en se connectant à Internet. L'ordinateur utilise soit le modem de l'ordinateur (relié à une ligne téléphonique active), soit à l'aide d'une connexion haut débit (câble ou DSL).

---

**2** Choisissez un fournisseur d'accès à l'aide de Connexion facile à Internet. Pour ouvrir l'assistant Connexion facile à Internet :

**a** Double-cliquez sur l'icône **Connexion facile à Internet** de votre Bureau.

— Ou —

Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes** puis **Services en ligne**, et sélectionnez **Connexion facile à Internet**.

**b** Suivez les instructions affichées à l'écran.



---

**REMARQUE :** Le dossier nommé *Services en ligne* contient des icônes permettant d'accéder à divers services en ligne, mais elles peuvent ne pas fonctionner dans tous les pays ou régions.

---

**3** Connectez-vous à votre fournisseur et à Internet.

Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Double-cliquez sur l'icône spéciale de ce fournisseur, sur votre Bureau Windows.

— Ou —

- Appuyez sur le bouton Connexion (ou Internet) du clavier (sur certains modèles uniquement).

— Ou —

- Si votre ordinateur dispose d'une connexion permanente à Internet, ouvrez votre navigateur, tel qu'Internet Explorer. Cliquez sur **démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes** et **Services en ligne**, puis cliquez sur **Internet Explorer**.



---

**REMARQUE :** Si vous utilisez MSN ou AOL et que vous avez des questions, contactez directement le fournisseur d'accès concerné.

---

## Installation des logiciels et des périphériques

Après avoir allumé votre ordinateur pour la première fois puis l'avoir redémarré, vous pouvez installer les logiciels contenus sur les CD ou DVD qui se trouvent dans la boîte de votre ordinateur (certains modèles uniquement).

Vous pouvez, si vous le souhaitez, installer des logiciels ou périphériques supplémentaires sur votre ordinateur. Avant d'effectuer toute installation, créez un point de restauration à l'aide de l'outil Restauration du système de Microsoft. Reportez-vous à la section *Résolution de problèmes logiciels* dans le *Guide de garantie et de support* pour plus de détails. Redémarrez l'ordinateur après l'installation.

Choisissez un logiciel qui est compatible avec votre ordinateur – vérifiez le système d'exploitation, la mémoire, et autres exigences pour que votre nouveau logiciel soit compatible avec votre ordinateur.

---

**REMARQUE :** N'utilisez que des logiciels originaux sous licence. L'installation de logiciels copiés peut être illégale ou présenter des risques d'infection par un virus informatique.

---

Installez le nouveau logiciel en respectant les consignes fournies par le fabricant. Consultez la documentation fournie par le fabricant ou le service clientèle si vous avez besoin d'aide.

## Utilisation de produits HP

Les ordinateurs HP sont équipés de logiciels préinstallés conçus pour certains produits de la gamme All-In-One, et certains appareils photo, scanners et imprimantes HP. Ces logiciels préinstallés simplifient et accélèrent la configuration des périphériques HP. Il suffit de brancher et d'allumer le périphérique HP pour que votre ordinateur HP le configure automatiquement et qu'il soit prêt à l'emploi.

## Transfert des fichiers et informations de votre ancien ordinateur vers votre nouvel ordinateur

Reportez-vous au centre intégré d'aide et de support de Microsoft ; effectuez une recherche sur *Assistant Transfert* et sélectionnez l'article général *Présentation de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres*. Cette rubrique présente une solution Microsoft pour déplacer vos fichiers sur votre nouvel ordinateur.

De manière alternative, double-cliquez sur l'icône **Optimisation et réparation de l'ordinateur** (certains modèles uniquement) dans le Centre d'aide et de support, et lisez les informations de la section *Sauvegarde des données* concernant divers produits et services.

## Création de disques de réinstallation

Créer dès à présent des disques de récupération serait une bonne idée. Reportez-vous au *Guide de garantie et de support* plus des instructions et détails supplémentaires.

## Enregistrement de votre ordinateur

L'enregistrement est une procédure facile et rapide qui vous donne accès à des abonnements et messages périodiques tels que :

- Des informations par courrier électronique sur les mises à jour de produits, les alertes les plus récentes du service d'assistance technique, et les mises à jour des pilotes correspondants aux produits que vous possédez.

- Le bulletin d'information *HP newsgram*, notre magazine mensuel en ligne contenant les actualités produit, des astuces d'assistance technique, des idées de projet, et plus encore. Visitez le site d'enregistrement à l'adresse <http://subscription.support.hp.com>

---

**REMARQUE :** Vous pouvez afficher le numéro de produit de votre ordinateur ainsi que son numéro de modèle et son numéro de série en appuyant simultanément sur les touches Ctrl, Alt et S du clavier.

---







Pour enregistrer votre ordinateur :

- Cliquez sur l'icône **Enregistrement auprès de HP** sur le bureau. Lorsque vous utilisez cette icône du bureau, l'ordinateur remplit automatiquement les numéros de produit, de modèle et de série pour vous.  
— Ou —
- Rendez-vous sur le site <http://register.hp.com>



## Utilisation des icônes sur le bureau

Le bureau possède des icônes de raccourci qui vous aident à trouver facilement tout ce dont vous avez besoin.

icône	Ouvre	À utiliser pour
	La fenêtre Aide et Support (certains modèles uniquement)	Afficher l'écran des informations d'aide concernant votre ordinateur.
	Connexion facile à Internet	Configurer un nouveau compte ou un compte Internet déjà existant.
	Assistant de réparation logicielle (certains modèles uniquement)	Réparer les problèmes logiciels des programmes, imprimantes ou périphériques cessant de fonctionner ; corrige un éventuel fonctionnement erratique de l'ordinateur. Les options de réparation comprennent la réinstallation d'applications et la réinstallation système.
	HP Image Zone Plus	Gérer et protéger vos photos, images numérisées, et clips vidéo.
	Enregistrement auprès de HP	Vous permet d'enregistrer votre ordinateur et vos produits HP.
	HP Organize (certains modèles uniquement)	Classer vos raccourcis et vos liens Internet préférés.

## Utilisation du logiciel HP Organize

Le logiciel HP Organize (certains modèles uniquement) est un outil bureautique vous permettant de mettre de l'ordre dans vos raccourcis et dans vos liens préférés vers Internet. Vous pouvez l'utiliser pour organiser toutes les tâches importantes que vous effectuez sur l'ordinateur et sur Internet, et pour les classer à votre convenance. HP Organize vous donne accès à toutes vos données en quelques clics de souris.

Le logiciel se présente sous forme d'une fenêtre comprenant plusieurs cadres de catégories. Chaque catégorie contient des liens vers des adresses Internet ou des raccourcis vers les applications ou les fichiers de votre ordinateur. La zone de lecture est utilisée pour l'affichage d'images, l'écoute de fichiers MP3 enregistrés sur votre ordinateur, ou pour regarder des clips vidéo. Une barre de recherche dans la partie supérieure de HP Organize vous permet d'effectuer des recherches avec le moteur de recherche de votre choix.

Pour ouvrir HP Organize :

Double-cliquez sur l'icône du bureau.

— Ou —



- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2** Choisissez **Tous les programmes**.
- 3** Choisissez **HP**.
- 4** Cliquez sur **HP Organize**.

## Utilisation de Outils et Aide

Le dossier Outils et Aide (certains modèles uniquement) accessible dans le menu Tous les programmes contient des utilitaires s'adressant spécialement aux propriétaires d'ordinateurs. Ce dossier contient également des guides sur écran compris dans votre ordinateur.

Pour voir les éléments de votre dossier Outils et Aide, exécutez les opérations suivantes :

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2** Choisissez **Tous les programmes**.
- 3** Choisissez **Outils et Aide**.
- 4** Cliquez sur l'élément que vous désirez voir ou utiliser.

---

**REMARQUE :** S'il n'y a aucun titre de guide sur écran dans Outils et Aide, c'est que votre ordinateur n'en possède pas.

---



# Utilisation du clavier

Votre clavier comporte des touches standard, des témoins lumineux, et des boutons spéciaux (certains modèles uniquement). Trouvez votre clavier parmi les modèles illustrés suivants et lisez la liste des fonctions qui lui correspond. Votre clavier peut différer des illustrations présentées.


## Utilisation des claviers Internet

Certains claviers Internet se branchent directement sur votre ordinateur, d'autres sont des claviers sans fil. Reportez-vous à *Utilisation de l'ensemble clavier sans fil* en page 15 pour une description de l'ensemble sans fil.

Certains claviers n'ont pas de boutons Internet dans leur partie supérieure comme illustré ici, et proposent une configuration différente de la partie supérieure droite.

Trouvez votre clavier parmi les illustrations suivantes pour en savoir plus sur ses fonctions.


## Clavier Internet 1

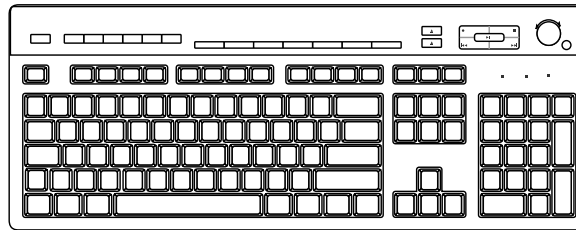

Ce clavier vous permet de :

- Régler le volume de vos haut-parleurs.
- Vous connecter directement à Internet (si vous avez un modem et êtes inscrit chez un fournisseur d'accès Internet).
- Rechercher des informations sur Internet.
- Placer l'ordinateur en mode veille afin d'économiser de l'électricité.
- Démarrer et arrêter le lecteur de CD ou DVD, faire une pause, passer à la piste précédente ou suivante, enregistrer, éjecter le disque (deux lecteurs).
- Rendre l'ordinateur silencieux (désactiver le son).
- Lancer vos programmes favoris et accéder à des sites Web sur Internet.
- Obtenir un support technique.
- Rechercher un fichier ou un programme sur votre disque dur.


## Clavier Internet 2

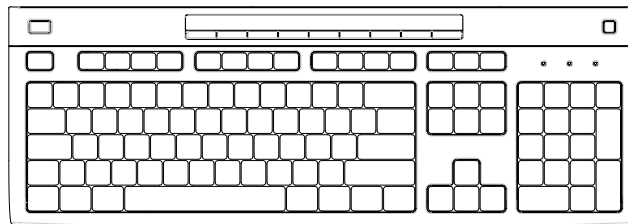

Ce clavier vous permet de :

- Rendre l'ordinateur silencieux (désactiver le son).
- Rechercher des informations sur Internet.
- Lancer vos programmes favoris et accéder à des sites Web sur Internet.
- Rechercher un fichier ou un programme sur votre disque dur.
- Placer l'ordinateur en mode veille afin d'économiser de l'électricité.
- Obtenir un support technique.
- Vous connecter directement à Internet (si vous avez un modem et êtes inscrit chez un fournisseur d'accès Internet).

## Clavier Internet 3

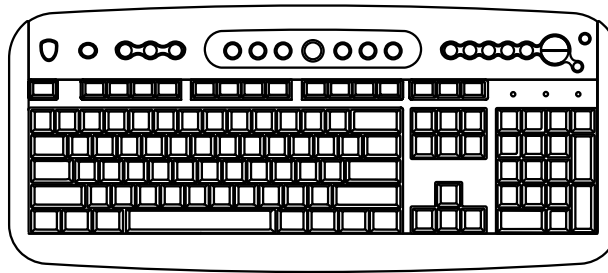


Ce clavier vous permet de :

- Régler le volume de vos haut-parleurs.
- Lancer vos programmes favoris et accéder à des sites Web sur Internet.
- Rechercher des informations sur Internet.
- Rechercher un fichier ou un programme sur votre disque dur.
- Utiliser le lecteur de CD ou de DVD, passer à la piste précédente ou suivante, éjecter le disque (lecteur supérieur uniquement).
- Placer l'ordinateur en mode veille afin d'économiser de l'électricité.
- Vous connecter directement à Internet (si vous avez un modem et êtes inscrit chez un fournisseur d'accès Internet).
- Rendre l'ordinateur silencieux (désactiver le son).
- Obtenir un support technique.
- Imprimer.

Des témoins lumineux (diodes électroluminescentes) sont utilisées pour indiquer l'état du clavier.

- A** Les témoins lumineux (DEL) s'allument pour indiquer (de gauche à droite) l'activation du verrouillage numérique, l'activation du verrouillage des majuscules, et l'activation du verrouillage du défilement.
- B** Les boutons plus (+) et moins (-) règlent le volume des haut-parleurs.
- C** Le bouton de l'icône en forme de lune ☾ met l'ordinateur en mode veille ou le réveille.

## Utilisation du clavier standard

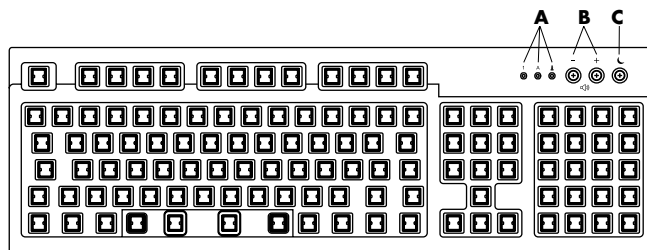


Ce clavier vous permet de :

- Régler le volume de vos haut-parleurs.
- Placer l'ordinateur en mode veille afin d'économiser de l'électricité.

## Utilisation de l'ensemble clavier sans fil


Un clavier sans fil (**B**) comprend un dispositif émetteur/récepteur (**A**) au lieu d'un câble de branchement pour communiquer avec votre ordinateur. L'ensemble clavier sans fil, souris (**C**), et récepteur est disponible pour certains modèles uniquement.

- A** Récepteur sans fil
- B** Clavier sans fil
- C** Souris sans fil

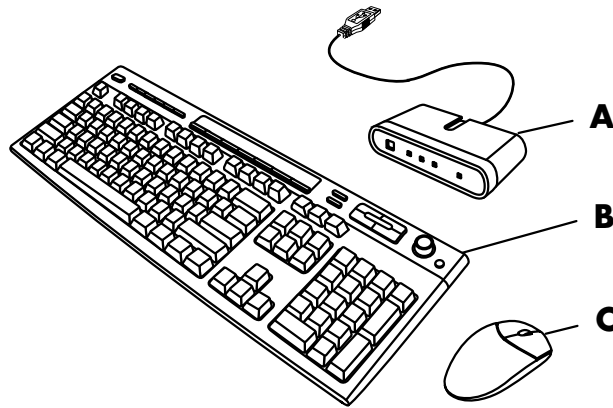


Le témoin lumineux (**D**) du récepteur indique que le récepteur est actif.

- A** Verrouillage du clavier numérique activé
- B** Verrouillage des majuscules activé
- C** Verrouillage du défilement activé
- D** Activité du récepteur

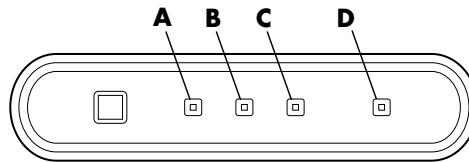






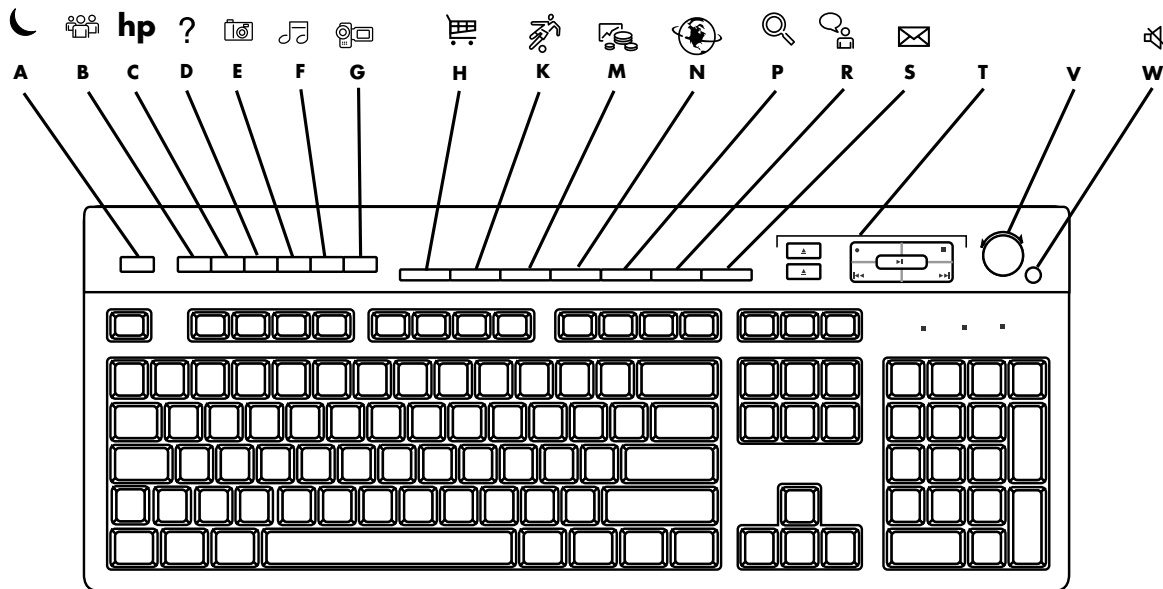


# Boutons spéciaux du clavier

Il existe des boutons spéciaux (certains modèles uniquement) qui se trouvent dans la partie supérieure du clavier (sur quelques modèles, certains de ces boutons spéciaux sont à gauche des touches principales). Ces boutons peuvent faire fonctionner un lecteur de CD ou de DVD, vous connecter au réseau Internet ou vous offrir un accès rapide à certaines fonctions.

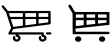


**REMARQUE :** Le nombre, l'emplacement et l'étiquetage des boutons peuvent varier selon le modèle du clavier.

Légende	Icône	Nom	Description
A		Veille	Place l'ordinateur en mode économie d'énergie (l'écran n'affiche rien, mais l'ordinateur est toujours allumé). Pour faire réapparaître l'affichage, appuyez sur la touche Échap ou appuyez de nouveau sur la touche Veille. Il peut se passer 10 à 30 secondes avant que l'affichage ne soit réactivé.
B		Utilisateur	Passe d'un utilisateur à l'autre lorsque plusieurs utilisateurs utilisent l'ordinateur.
C	hp	HP	Établit un lien avec le site Web HP.
D	?	Aide	Ouvre le module Centre d'aide et support.
E		Images/Photos	Ouvre un logiciel de retouche d'image. Ce bouton peut être reconfiguré.
F		Musique	Lance iTunes ou le Lecteur Windows Media. Ce bouton peut être reconfiguré.
G		Vidéo	Ouvre un logiciel vidéo. Ce bouton peut être reconfiguré.

Légende	Icône	Nom	Description
<b>H</b>		Achats en ligne	Vous amène à des sites Web populaires. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou se rendre sur n'importe quel site Web.
<b>K</b>		Sports	
<b>M</b>		Finances	
<b>N</b>		Connexion	
<b>P</b>		Recherche	
<b>R</b>		Forums/ Discussions	
<b>S</b>		E-mail	
<b>T</b>	Voir la figure située plus bas	Commandes multimédias (CD/DVD/MP3)	Commande le lecteur de CD ou DVD.
<b>V</b>		Commande de volume (bouton de volume ou boutons Augmenter le volume et Diminuer le volume)	Bouton de volume : Tournez ce cadran vers la droite pour augmenter le volume, et vers la gauche pour le baisser. Notez qu'il tourne indéfiniment, même après avoir atteint le niveau maximum. Boutons Augmenter le Volume et Diminuer le volume : Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ▲ pour monter le volume, et sur le bouton Diminuer le volume ▼ pour le baisser.
<b>W</b>		Muet	Active/désactive le son des haut-parleurs.

### Commandes multimédias

- a** Ouverture et fermeture des plateaux de disque
- b** Enregistrement
- c** Lecture ou pause
- d** Arrêt
- e** Piste précédente
- f** Piste suivante

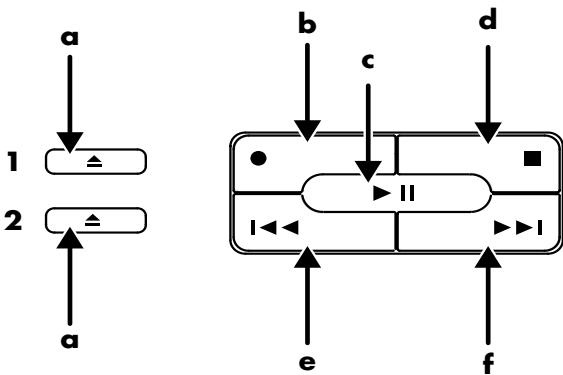

**REMARQUE :** Le nombre, l'emplacement et l'étiquetage des boutons peuvent varier selon le modèle du clavier.

## Personnalisation des boutons du clavier

Vous pouvez personnaliser certains des boutons spéciaux du clavier (certains modèles uniquement) pour qu'ils ouvrent d'autres programmes ou fichiers, ou pour accéder à vos sites Web favoris :

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2** Choisissez **Panneau de configuration**.
- 3** Cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques** si cette option est offerte.
- 4** Double-cliquez sur **Clavier**.
- 5** Sous l'onglet Boutons, double-cliquez sur le bouton que vous désirez modifier.
- 6** Pour configurer le bouton, cliquez sur la **flèche vers le bas** de la liste déroulante et choisissez la fonction à attribuer au bouton, telle que *Page Web simple avec description*.
- 7** Tapez un nom d'affichage et l'adresse. Pour une page Web, tapez l'adresse URL.
- 8** Cliquez sur **OK**.
- 9** Sous l'onglet Boutons, cliquez sur **Appliquer**.
- 10** Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque bouton à personnaliser.
- 11** Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

---

**REMARQUE :** Si vous cliquez sur l'option **Restaurer les boutons par défaut** sous l'onglet Boutons, le système reconfigure tous les boutons Internet avec les paramètres définis en usine.

---



# Obtenir de l'aide

## Résolution de problèmes logiciels

L'ordinateur utilise le système d'exploitation et les logiciels installés durant le fonctionnement normal. Si votre ordinateur ne fonctionne pas normalement ou qu'il s'arrête à cause d'un logiciel, il se peut que vous puissiez le réparer en le redémarrant, en utilisant le programme Restauration du système, ou à l'aide d'autres méthodes, telles que les programmes de réinstallation système.

Vous aurez besoin des disques de réinstallation (CD ou DVD) pour certaines réparations qui utilisent le programme Réinstallation d'applications HP ou le programme Réinstallation système pour PC HP. Il est recommandé de créer dès maintenant des disques de réinstallation.

Reportez-vous au *Guide de garantie et de support* livré avec votre ordinateur pour plus de détails sur la création de CD ou DVD de réinstallation ainsi que la réparation et la réinstallation des logiciels.

## Utilisation du Centre d'aide et de support

Vous pouvez trouver des informations concernant votre ordinateur dans le Centre d'aide et support (certains modèles uniquement). Vous pouvez y trouver des liens vers les mises à niveau des pilotes, l'accès aux options de support technique, et des informations concernant les questions fréquemment posées.

Pour ouvrir le module Centre d'aide et support :

- 1** Appuyez sur le bouton Aide (certains modèles uniquement) de votre clavier.  
— Ou —  
Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, puis choisissez **Aide et support**.
- 2** Cliquez sur **Aide de l'ordinateur HP Pavilion**.

## Utilisation de l'assistance instantanée HP Instant Support

Quand vous avez besoin d'assistance pour résoudre un problème lié à votre ordinateur, utilisez l'assistance instantanée HP Instant Support (certains modèles uniquement) : Avec l'assistance instantanée HP Instant Support, vous pouvez exécuter des tests sur votre ordinateur ou envoyer une demande d'aide par Internet. Dans le second cas, vous communiquerez par Internet avec un technicien qui vous aidera à résoudre le problème.

Pour utiliser l'aide instantanée HP Instant Support :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2 Cliquez sur **Aide et Support**.
- 3 Cliquez sur **Connexion à l'assistance technique**.
- 4 Cliquez sur **Commencer une nouvelle demande**.
- 5 Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer un test ou soumettre un problème à l'assistance instantanée. Votre ordinateur doit être connecté au réseau Internet pour pouvoir envoyer une demande.

## Utilisation de Mises à jour de HP

Le service Mises à jour HP (certains modèles seulement) vous est offert en ligne par HP pour vous transmettre des informations importantes concernant votre ordinateur :

- Avis sur les produits
- Mises à jour de système
- Conseils
- Offres spéciales concernant votre ordinateur

Les messages arrivent lorsque vous êtes connectés au réseau Internet (un indicateur de message peut s'afficher sur votre Bureau Windows). Vous pouvez lire ces messages lorsqu'ils arrivent ou plus tard, à votre convenance.

La majorité des messages envoyés par Mises à jour de HP sont également à votre disposition sur le site Web de support HP, dans la même section que les informations correspondant à votre modèle d'ordinateur.

## Réception automatique des messages

Lorsque vous avez vu ou fermé un message, ce dernier ne sera plus automatiquement affiché.

Pour lire un ancien message, ouvrez les Mises à jour HP :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2 Choisissez **Tous les programmes**.
- 3 Choisissez **Outils et Aide**.

**4** Choisissez **Mises à jour HP**.

**5** Cliquez une autre fois sur **Mises à jour HP**.

Le programme Mises à jour HP s'ouvre et présente une liste de titres de message. Pour lire un message, double-cliquez sur le titre du message dans la fenêtre. Vous pouvez fermer cette fenêtre tout en laissant le service Mises à Jour HP actif.

## Désactivation des messages

---

**REMARQUE :** Lorsque ce service est désactivé, vous ne pouvez pas recevoir de message de Mises à jour de HP, ni même les messages techniques importants pouvant être critiques pour le fonctionnement de votre ordinateur.

---

Pour désactiver le service Mises à jour HP :

**1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.

**2** Choisissez **Tous les programmes**.

**3** Choisissez **Outils et Aide**.

**4** Choisissez **Mises à jour HP**.

**5** Cliquez sur **Désactiver Mises à jour HP**.

Le service est ensuite désactivé jusqu'à ce que vous le réactiviez.

## Réactivation des messages

Lorsque vous réactivez le service Mises à jour HP, il fonctionne dès que vous vous connectez au réseau Internet et vous recevez automatiquement les messages à mesure qu'ils sont publiés.

Pour activer le service :

Double-cliquez sur l'icône **Réactiver Mises à jour HP** de votre Bureau Windows.

— Ou —

**1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.

**2** Choisissez **Tous les programmes**.

**3** Choisissez **Outils et Aide**.

**4** Choisissez **Mises à jour HP**.

**5** Cliquez sur **Réactiver Mises à jour HP**.

## Manuels en ligne

Sur Internet, vous pouvez trouver des guides et des informations s'appliquant à votre ordinateur.

Pour afficher les manuels en ligne disponibles pour votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web d'assistance indiqué dans le *Guide de garantie et de support*, puis faites une recherche sur le nom et le numéro de votre produit. Le numéro de produit se trouve sur la partie avant inférieure du châssis de l'ordinateur ou à l'intérieur du compartiment pour CD.

---

**REMARQUE :** Les manuels en ligne sont associés à des numéros de modèle d'ordinateur. Certains modèles ne possèdent pas de manuels en ligne.

---

## Sites Web concernant votre ordinateur

Utilisez la liste d'adresses de sites Web du *Guide de garantie et de support* pour :

- Trouver des informations concernant votre ordinateur.
- Vos besoins d'assistance technique.


Tapez ces adresses de sites Web dans le champ d'adresse de votre navigateur Internet, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

## Obtenir une aide supplémentaire

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, reportez-vous au *Guide de garantie et de support* qui vous a été fourni avec votre ordinateur.

# Utilisation d'un disque HP Personal Media Drive

Le disque HP Personal Media Drive (vendu séparément) est un disque dur pouvant être utilisé comme disque interne ou disque externe et conçu pour le stockage et le transfert simples et rapides de fichiers multimédias (photos numériques, musique, vidéo) et d'autres fichiers importants. Vous pouvez également utiliser le disque HP Personal Media Drive pour sauvegarder d'autres disques de votre ordinateur.

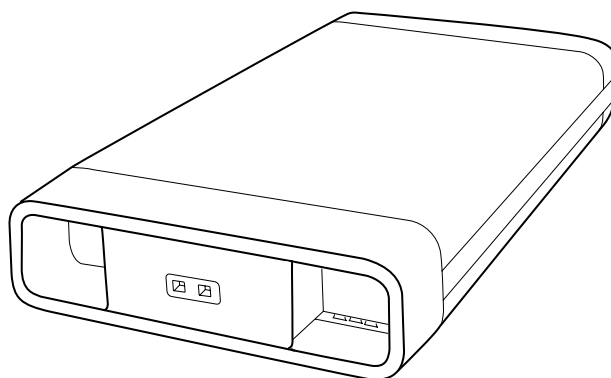

## Connexion du disque


Pour une utilisation en tant que disque dur externe, le disque HP Personal Media Drive se connecte facilement à votre ordinateur en utilisant l'un des connecteurs USB 2.0 situés à l'avant ou à l'arrière de la majorité des ordinateurs. Le disque est livré avec des logiciels, un câble USB externe ainsi qu'un cordon d'alimentation et un adaptateur secteur. Pour plus de détails sur l'installation et l'utilisation du disque HP Personal Media Drive en tant que disque dur externe, reportez-vous à la documentation livrée avec le disque.

Certains ordinateurs HP et Compaq possèdent également une baie de disque horizontale ou verticale (certains modèles uniquement) pouvant accueillir le disque HP Personal Media Drive.

---

**REMARQUE :** Le disque s'insère et se retire du lecteur facilement sans que vous ayez à éteindre l'ordinateur. Cette fonctionnalité est parfois appelée *débranchement à chaud*.

---

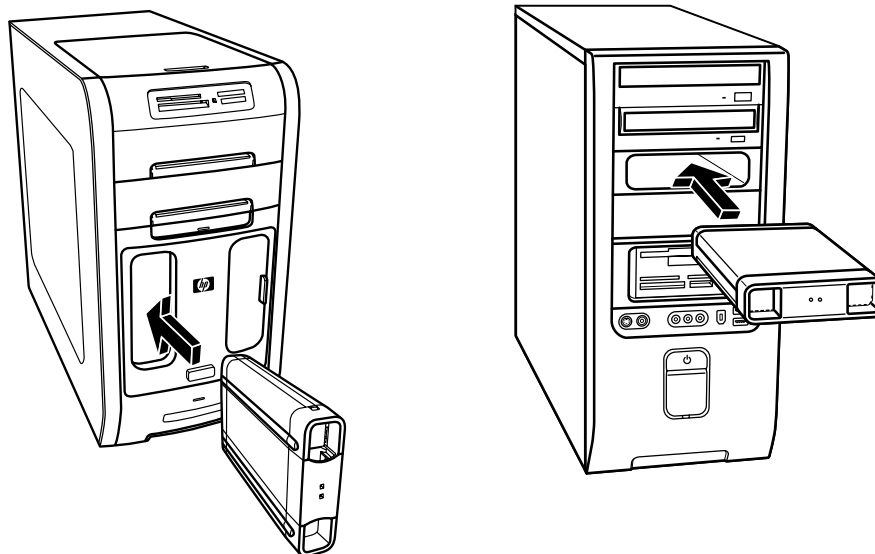

Cette baie de disque spéciale comprend un port USB interne et un câble d'alimentation qui se connectent sur le disque lorsque celui-ci est inséré.

Le disque se met en marche dès qu'il est branché à un port USB actif. Si l'ordinateur est allumé et que le disque est connecté, celui-ci se met en marche automatiquement. Quand le câble USB du disque n'est pas branché ou quand l'alimentation USB de l'ordinateur n'est pas éteinte, le disque s'arrête automatiquement. Lorsque l'ordinateur est en mode veille (consommation électrique réduite), le disque dur reste activé.



**AVERTISSEMENT :** Ne déplacez pas l'ordinateur lorsque le disque HP Personal Media Drive est présent dans la baie de disque, ou relié à l'ordinateur par un câble USB. Vous risquez d'endommager le disque et de causer une perte de données.


---

## Insertion du disque

- 1 Allumez l'ordinateur.
- 2 Alignez les arêtes au bas du disque avec les deux fentes correspondantes sur le côté ou au bas de la baie de disque de l'ordinateur. Ne forcez pas pour insérer le disque dans la baie ; il doit s'y glisser facilement.

- A** Témoin d'activité du disque
- B** Témoin d'alimentation
- C** Arêtes de guidage du disque HP Personal Media Drive

**3** Faites glisser le disque jusqu'au fond de la baie. Il doit être alors fermement connecté au câble USB et au câble d'alimentation internes. Lorsque l'ordinateur est allumé, le témoin d'alimentation (**B**) à l'avant du disque est allumé pour indiquer que le disque est correctement inséré.

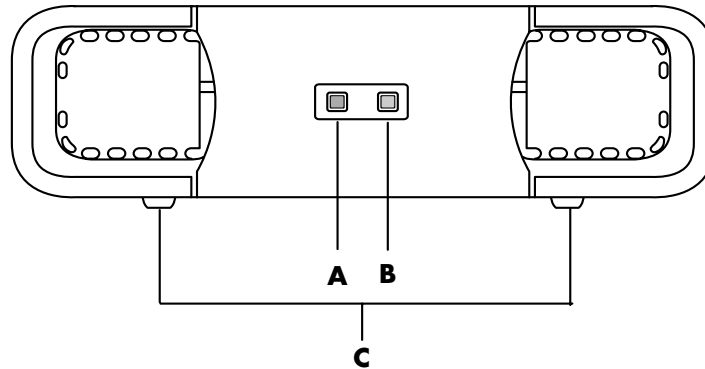

## Accès au disque et affectation d'une lettre de lecteur

Une fois que vous avez inséré le disque dans l'ordinateur, vous pouvez y accéder dans le Poste de travail. Le système d'exploitation affecte automatiquement une lettre au disque. La lettre affectée dépend des autres périphériques de stockage connectés à l'ordinateur.

### Pour accéder au disque :

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2** Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3** Sélectionnez le disque, sous la rubrique *Disques durs*. Le nom par défaut du disque est *HP Personal Media Drive*.

Le nom par défaut du disque est *HP Personal Media Drive*. Vous pouvez renommer le disque à partir de la fenêtre du Poste de travail en faisant un clic avec le bouton droit sur le disque, puis en sélectionnant **Renommer** et en saisissant un nouveau nom. Renommez le disque si vous possédez plus d'un disque HP Personal Media Drive.

Vous pouvez attribuer une lettre de lecteur permanente pour éviter que celle-ci ne change lorsque vous branchez/débranchez ce disque et d'autres périphériques. De même, un programme logiciel localisera plus facilement les fichiers présents sur le disque dur HP Personal Media Drive si une lettre de lecteur lui est affectée. Certains programmes peuvent ne pas localiser des fichiers si une nouvelle lettre de lecteur est affectée au disque.

Il est préférable de toujours retirer le disque en toute sécurité pour éviter des erreurs. Reportez-vous à la rubrique *Déconnexion du disque* en page 27.

---

**REMARQUE :** Pour éviter que plusieurs disques durs n'utilisent la même lettre de lecteur lorsque vous connectez et déconnectez les disques, attribuez la lettre Z au lecteur.

---

## Pour attribuer une lettre de lecteur :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Sélectionnez **Gestion** et cliquez ensuite sur **Gestion des disques**.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **HP Personal Media Drive**.
- 5 Sélectionnez **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**.
- 6 Cliquez sur **Modifier** et sélectionnez une lettre, et appliquez ensuite les modifications en cliquant sur **OK**.

## Utilisation du disque

### Pour y enregistrer des fichiers :

Le meilleur moyen de transférer des fichiers est de les faire glisser de votre disque dur vers votre disque HP Personal Media Drive. Cela vous permet de placer les fichiers dans des dossiers précis. Reportez-vous aux procédures suivantes pour obtenir des instructions détaillées sur la création des dossiers liés.

### Pour afficher ou écouter des fichiers multimédias :

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers multimédias à partir d'un disque dur HP Personal Media Drive.

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches.
- 2 Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Double-cliquez sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive** pour localiser votre fichier multimédia.
- 4 Double-cliquez sur le fichier. La plupart des fichiers multimédias s'ouvrent dans le Lecteur Windows Media.

### Pour écouter des fichiers musicaux :

Vous pouvez lire toutes sortes de fichiers musicaux stockés sur un disque HP Personal Media Drive.

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, cliquez sur **Poste de travail** et double-cliquez ensuite sur l'icône du disque **HP Personal Media Drive**.
- 2 Créez un dossier de musique personnel en cliquant avec le bouton droit dans le dossier et en sélectionnant **Nouveau** puis **Dossier**. Entrez le nom que vous voulez donner à votre dossier de musique personnel.
- 3 Faites glisser ou copiez les fichiers musicaux dans le dossier que vous avez créé.
- 4 Ouvrez le Lecteur Windows Media en cliquant sur **démarrer**, **Tous les programmes**, et en cliquant ensuite sur **Lecteur Windows Media**.
- 5 Dans la fenêtre du Lecteur Windows Media, cliquez sur **Outils**, sélectionnez **Options**, et sélectionnez ensuite l'onglet **Bibliothèque multimédia**.




- 6** Cliquez sur le bouton **Surveiller les dossiers**.
- 7** Cliquez sur **Ajouter** pour ajouter le chemin d'accès vers votre disque dur HP Personal Media Drive.
- 8** Parcourez pour localiser le dossier de fichiers musicaux que vous avez créé sur votre disque HP Personal Media Drive, et cliquez ensuite sur **OK**.
- 9** Cliquez sur **OK**, puis à nouveau sur **OK** pour fermer la fenêtre Options. Les fichiers vidéo de votre disque HP Personal Media Drive apparaîtront dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media lorsque votre disque sera connecté à l'ordinateur.

Il se peut que vos fichiers figurent toujours dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media même si vous déconnectez le disque. Pour actualiser votre ordinateur, fermez puis rouvrez le Lecteur Windows Media. Si cela ne marche pas, redémarrez l'ordinateur.

## Déconnexion du disque

Vous pouvez retirer le disque en toute sécurité lorsqu'il n'est pas actif. Quand le témoin d'activité ambre clignote, c'est que le lecteur est actif, en train d'enregistrer ou de transférer des données. Vous risquez de perdre des données ou d'endommager des fichiers si vous retirez le disque alors que le témoin d'activité clignote.

Pour déconnecter le disque HP Personal Media Drive en toute sécurité :

- 1** Fermez tous les programmes pouvant utiliser le disque HP Personal Media Drive. Assurez-vous que le témoin d'activité du disque est bien éteint.
- 2** Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** de la barre d'état système (sur la barre des tâches). Si l'icône est masquée, cliquez sur les flèches dans la barre des tâches pour l'afficher. La fenêtre Retirer le périphérique en toute sécurité apparaît. 
- 3** Double-cliquez sur **Périphérique de stockage de masse USB** pour localiser votre disque HP Personal Media Drive. Il se peut que Périphérique de stockage de masse USB apparaisse deux fois dans la liste. Le deuxième peut contenir un lecteur de carte mémoire ou un autre périphérique de stockage.
- 4** Sélectionnez le disque **HP Personal Media Drive**, puis cliquez sur **OK**. Le nom du lecteur peut être différent si vous le renommez, ou il peut apparaître comme un volume générique suivi de la lettre d'unité lui ayant été affectée.  
Un message *Vous pouvez maintenant retirer le périphérique en toute sécurité* apparaît dans la barre d'état système, indiquant ainsi que vous pouvez à présent débrancher le périphérique.
- 5** Cliquez sur **Fermer**.
- 6** Déconnectez le disque en le retirant de la baie de disque.



# Utilisation du son, des photos et de la vidéo

## Utilisation de haut-parleurs

Les haut-parleurs peuvent être intégrés dans le moniteur (certains modèles uniquement) ou vendus séparément. Votre ordinateur n'est compatible qu'avec un ensemble de haut-parleurs actifs (avec alimentation électrique) ; les haut-parleurs doivent posséder leur propre cordon d'alimentation.

**REMARQUE :** Les *haut-parleurs stéréo* forment un système de haut-parleurs gauche-droite à deux canaux. Un *système de haut-parleurs multivoies* est un système avec plus de deux canaux, pouvant comprendre un caisson de basse. Par exemple, un système de 7.1 canaux fait référence au mode à huit haut-parleurs, et utilise deux haut-parleurs avant (gauche/droite), deux haut-parleurs latéraux (gauche-droite), deux haut-parleurs arrière (gauche/droite), un haut-parleur central et un caisson de basse.


Votre ordinateur prend en charge tout un éventail de configurations de haut-parleurs et d'options de son. Vous pouvez configurer votre ordinateur de manière à ce qu'il utilise deux haut-parleurs stéréo ou un système de haut-parleurs multivoies. Connectez votre système de haut-parleurs à l'ordinateur et configurez le logiciel de son selon la sortie sonore. Vous trouverez les instructions de connexion des haut-parleurs stéréo sur l'affiche d'installation rapide.

- Si votre modèle d'ordinateur possède trois connecteurs audio à l'arrière (certains modèles uniquement), reportez-vous à la section *Configuration du son avec trois connecteurs* en page 30.



**REMARQUE :** Si votre ordinateur possède une carte son (certains modèles uniquement), reportez-vous à la documentation livrée avec la carte son.

- Si votre modèle d'ordinateur possède six connecteurs audio à l'arrière (certains modèles uniquement), reportez-vous à la section *Configuration du son avec six connecteurs* en page 33.

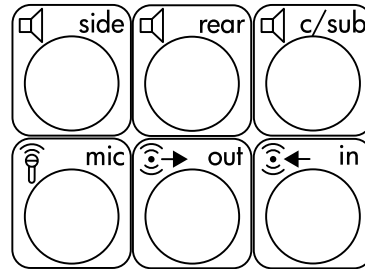

## Configuration du son avec trois connecteurs




Les modèles d'ordinateur disposant de trois connecteurs audio à l'arrière (certains modèles uniquement) permettent d'utiliser jusqu'à six canaux sonores (sortie vers haut-parleurs 5.1) et utilisent le Gestionnaire de son multivoie pour la configuration logicielle.

### Raccordement des haut-parleurs à l'ordinateur (3 connecteurs)

Les connecteurs Audio In (Entrée audio), Audio Out (Sortie audio), et Microphone situés à l'arrière ou à l'avant de votre ordinateur sont utilisés pour le raccordement d'un système de haut-parleurs à 3 connecteurs. Reportez-vous à l'affiche d'installation rapide pour connaître l'emplacement des connecteurs.

- 1 Vérifiez que les haut-parleurs et le caisson de basse (le cas échéant) sont éteints, puis branchez-les. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.
- 2 Éteignez les haut-parleurs et l'ordinateur.

- 3 Branchez les trois câbles audio des haut-parleurs aux connecteurs appropriés à l'arrière de l'ordinateur. (Reportez-vous au tableau ci-dessous.)

Connexion des fiches des haut-parleurs pour :			Au connecteur de l'ordinateur	Icône de connecteur
Mode 2 haut-parleurs	Mode 4/4,1 voies	Mode 6/5.1 voies		
Haut-parleurs avant	Haut-parleurs avant	Haut-parleurs avant	Audio Out (vert)	
Non utilisé par les haut-parleurs	Haut-parleurs arrière	Haut-parleurs arrière	Audio In (bleu)	
Non utilisé par les haut-parleurs	Non utilisé par les haut-parleurs	Haut-parleur central / caisson de basses	Mic-1 (rose)	

- 4 Allumez l'ordinateur.
- 5 Allumez le système de haut-parleurs.
- 6 Configurez la sortie audio pour le système de haut-parleurs multivoies à 3 connecteurs en exécutant la procédure suivante.

### Configuration du Gestionnaire de son multivoie (3 connecteurs)

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez **Tous les programmes**.
- 3 Cliquez sur **Multi-channel Sound Manager (Gestionnaire de son multivoie)**. Vous verrez alors apparaître la fenêtre de configuration multivoie.

**REMARQUE :** Si vous ne voyez pas l'onglet Configuration du haut-parleur, votre ordinateur ne peut pas utiliser un système multivoie. Cependant, il possède toujours une sortie à deux haut-parleurs (stéréo).

- 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration du haut-parleur**.
- 5 Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs dans votre système, par exemple **mode 6 canaux pour sortie de haut-parleurs 5.1**. Vous pouvez cliquer sur l'onglet **Test des haut-parleurs**, puis cliquer sur l'icône d'un haut-parleur pour le tester.
- 6 Cliquez sur **OK**.

Si vous souhaitez utiliser un microphone pour effectuer un enregistrement, reportez-vous à la section *Utilisation du microphone avec le Gestionnaire de son multivoie (3 connecteurs)* en page 32.

Pour entendre tous les haut-parleurs durant l'enregistrement de films DVD avec un système audio multivoies, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si votre programme InterVideo WinDVD peut faire fonctionner plus de deux canaux). Reportez-vous à la section *Configuration de la sortie audio multivoie pour le lecteur de DVD* en page 32.

## Utilisation du microphone avec le Gestionnaire de son multivoie (3 connecteurs)

Le système de haut-parleurs multivoies à 3 connecteurs (certains modèles uniquement) se raccorde à l'ordinateur par le biais des connecteurs Microphone, Audio (Line) In et Audio (Line) Out situés à l'arrière de l'ordinateur. Il est possible que votre ordinateur soit équipé d'un deuxième connecteur pour microphone à l'avant. S'il est présent, ce connecteur pour microphone est prêt à l'emploi et n'affecte pas le fonctionnement du système de haut-parleurs multivoies.

Pour utiliser le connecteur du microphone à l'arrière de l'ordinateur avec un système audio multivoie à 3 connecteurs, vous devez débrancher les câbles des haut-parleurs multivoies et modifier la configuration audio en faveur d'un système audio à deux voies. Reportez-vous au chapitre *Configuration du gestionnaire de son multivoie (3 connecteurs)* en page 31 pour définir la configuration audio.

## Configuration de la sortie audio multivoie pour le lecteur de DVD

Le programme InterVideo WinDVD™ SE (certains modèles uniquement) est configuré pour une sortie à deux haut-parleurs (stéréo). Pour entendre tous les haut-parleurs durant l'enregistrement de films DVD avec un système audio multivoies, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si votre programme InterVideo WinDVD peut faire fonctionner plus de deux canaux) :

- 1 Insérez un DVD ou lancez InterVideo WinDVD Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, Lecteur InterVideo WinDVD**, puis cliquez sur **InterVideo WinDVD**. La fenêtre vidéo de WinDVD apparaît.
- 2 Avec le bouton droit de la souris, cliquez n'importe où dans la fenêtre vidéo de WinDVD, puis cliquez sur **Setup**. La fenêtre Configuration s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Audio**.
- 4 Cliquez sur l'option correspondant au nombre de haut-parleurs de votre système multivoies.

---

**REMARQUE :** Lorsque vous utilisez le connecteur de sortie numérique pour le son (lorsque 6 connecteurs sont présents, certains modèles uniquement), sélectionnez **Digital (S/PDIF) out to External Processor (sortie numérique S/PDIF pour processeur externe)**.

---

- 5 Cliquez sur **Appliquer**.

**REMARQUE :** Pour tester le fonctionnement des haut-parleurs (cas des haut-parleurs multivoies uniquement), cliquez sur le bouton **Test**. Le panneau de commandes WinDVD affiche le numéro du haut-parleur utilisé. Cliquez sur **Arrêter**.

**6** Cliquez sur **OK**.

**REMARQUE :** Si vous désirez écouter un DVD en stéréo, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction la sortie audio du DVD enregistré.

## Configuration du son avec six connecteurs

Les modèles d'ordinateur disposant de six connecteurs audio à l'arrière (certains modèles uniquement) permettent d'utiliser jusqu'à huit canaux sonores (sortie vers haut-parleurs 7.1) et utilisent le Gestionnaire de son multivoie pour la configuration logicielle.

### Identification des connecteurs audio (6 connecteurs)


L'ordinateur permet le raccordement d'un maximum de huit haut-parleurs multivoies, en utilisant quatre des six connecteurs audio situés à l'arrière.

L'ordinateur possède également des connecteurs d'entrée et de sortie numériques pour les périphériques de son numériques, tels qu'un enregistreur de DVD ou un récepteur amplificateur stéréo numérique.

Les quatre connecteurs à utiliser pour le système de haut-parleurs à 6 canaux sont situés à l'arrière de l'ordinateur.

- **A** Connecteur pour haut-parleur latéral (marqué *side*)
- **B** Connecteur pour haut-parleur arrière (marqué *rear*)
- **C** Connecteur pour haut-parleur central ou caisson de basse (marqué *c/sub*)
- **E** Sortie audio (marquée *out*) pour haut-parleurs avant

Le schéma précédent présente les six connecteurs audio tels qu'ils sont disposés à l'arrière de l'ordinateur : les quatre connecteurs utilisés pour un système de haut-parleur à huit canaux, ainsi que le connecteur pour microphone (**D**, marqué *mic*) et le connecteur d'entrée audio (**F**, marqué *in*).

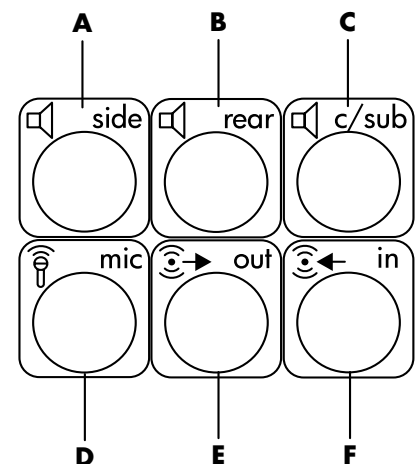

## Raccordement des haut-parleurs à l'ordinateur (6 connecteurs)

- 1 Vérifiez que les haut-parleurs et le caisson de basse (le cas échéant) sont éteints, puis branchez-les. Reportez-vous à la documentation des haut-parleurs.
- 2 Éteignez l'ordinateur.
- 3 Branchez les câbles audio du système de haut-parleurs et du caisson de basse dans les connecteurs appropriés à l'arrière de l'ordinateur (voir le tableau suivant).

Câble à brancher	Connecteur correspondant [légende, nom] (couleur)
Haut-parleurs avant (ou deux haut-parleurs stéréo)	Sortie audio [E, out] (vert clair)
Haut-parleurs latéraux	Haut-parleur latéral [A, side] (gris)
Haut-parleurs arrière	Haut-parleur arrière [B, rear] (noir)
Haut-parleur central/caisson de basse	Haut-parleur central/caisson de basses [C, c/sub] (or)

- 4 Allumez l'ordinateur.
- 5 Allumez le système de haut-parleurs.
- 6 Configurez la sortie audio pour le système de haut-parleurs multivoies à 6 connecteurs en exécutant la procédure suivante.

## Utilisation du Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez **Panneau de configuration**.
- 3 Si l'option est disponible, cliquez sur **Sons et périphériques audio**.
- 4 Cliquez sur **Sound Effect Manager (Gestionnaire d'effets sonores)**.  
La fenêtre s'ouvre.
- 5 Cliquez sur le bouton **Configuration des haut-parleurs**.
- 6 Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs de votre système, par exemple le mode **7.1 haut-parleurs**.  
L'absence de texte descriptif pour un connecteur dans le guide de raccordement indique que ce connecteur n'est pas utilisé pour la configuration de haut-parleurs sélectionnée.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez cliquer sur le bouton **Test des haut-parleurs** pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs.

---

- 7 Cliquez sur **OK**.



Pour entendre tous les haut-parleurs durant l'enregistrement de films DVD avec un système audio multivoies, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si votre programme InterVideo WinDVD peut faire fonctionner plus de deux canaux). Reportez-vous à la section *Configuration de la sortie audio multivoie pour le lecteur de DVD* en page 32.

Pour utiliser un microphone ou pour configurer l'ordinateur pour un enregistrement, reportez-vous à la section *Configuration du son pour un enregistrement avec le Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)* en page 6.

Pour utiliser d'autres fonctions du Gestionnaire d'effets sonores, reportez-vous à la section *Utilisation du Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)* en page 36.

## **Configuration du son pour un enregistrement avec le Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)**

Le connecteur de microphone présent à l'avant des ordinateurs à 6 connecteurs audio est prêt à être utilisé pour un enregistrement. Si vous souhaitez utiliser un autre connecteur pour l'enregistrement, tel que le connecteur d'entrée numérique, utilisez les indications suivantes pour le sélectionner.

---

**REMARQUE :** Les connecteurs rose et vert à l'avant d'un ordinateur équipé de 6 connecteurs audio peuvent être reconfigurés pour remplir d'autres fonctions audio. Reportez-vous à la section *Utilisation de l'Assistant audio du Gestionnaire d'effets sonores* en page 38.

---

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2** Choisissez **Panneau de configuration**.
- 3** Si l'option est disponible, cliquez sur **Sons et périphériques audio**.
- 4** Cliquez sur **Sons et périphériques audio**.
- 5** Cliquez sur l'onglet **Audio**.
- 6** Sous l'intitulé *Enregistrement audio*, sélectionnez le périphérique par défaut dans la liste déroulante. Vous pouvez choisir :
  - **RealTek HD Front Pink Jack (Connecteur avant rose RealTek HD)** pour utiliser le connecteur de microphone situé à l'avant de l'ordinateur.
  - **RealTek HD Digital Input (Entrée numérique RealTek HD)** pour utiliser le connecteur d'entrée numérique situé à l'arrière de l'ordinateur.
  - **RealTek HD Front Green Jack (Connecteur avant vert RealTek HD)** pour utiliser le connecteur vert situé à l'avant de l'ordinateur.
  - **Back Line in/Mic, Front Line in (Entrée audio arrière/Microphone, entrée audio avant)** pour utiliser le connecteur d'entrée audio ou le connecteur de microphone à l'arrière de l'ordinateur, ou pour utiliser le connecteur d'entrée audio à l'avant de l'ordinateur.

---

**REMARQUE :** Pour cette sélection, le connecteur d'entrée audio est prêt à être utilisé. Pour utiliser le connecteur de microphone situé à l'arrière de l'ordinateur, suivez les indications de la section *Sélection des connecteurs d'entrée audio ou de microphone (à l'arrière) ou de l'entrée audio (à l'avant) pour un enregistrement (6 connecteurs)* ci-dessous.

---

**7** Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK** pour fermer la fenêtre.

### **Sélection des connecteurs d'entrée audio ou de microphone (à l'arrière) ou de l'entrée audio (à l'avant) pour un enregistrement (6 connecteurs)**

Utilisez les étapes suivantes lorsque vous sélectionnez *Back Line in/Mic, Front Line (Entrée audio arrière/Microphone, entrée audio avant)* à l'étape 6 de la procédure précédente.

---

**REMARQUE :** Si vous souhaitez enregistrer à partir du connecteur de microphone situé à l'arrière de l'ordinateur, ces étapes sont obligatoires.

---

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2** Choisissez **Panneau de configuration**.
- 3** Si l'option est disponible, cliquez sur **Sons et périphériques audio**.
- 4** Cliquez sur **Sons et périphériques audio**.
- 5** Dans l'onglet **Volume**, cliquez sur le bouton **Avancé** sous la rubrique *Volume du périphérique*. La fenêtre **Volume principal** s'ouvre.
- 6** Cliquez sur **Options** puis choisissez **Propriétés**.
- 7** Sous la rubrique *Périphérique mélangeur*, sélectionnez **Back Line in/Mic, Front Line in (Entrée audio arrière/Microphone, entrée audio avant)** dans la liste déroulante. Cliquez sur **OK**.
- 8** La fenêtre de contrôle de l'enregistrement apparaît et indique la sélection *Line 1* (Entrée 1) ou *Line 2* (Entrée 2). Le connecteur d'entrée auquel vous branchez le périphérique est utilisé. Cependant, afin d'utiliser le connecteur de microphone situé à l'arrière de l'ordinateur, cochez la case **Sélectionner** sous la rubrique *Microphone*.

### **Utilisation du Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)**

Le Gestionnaire d'effets sonores possède quatre boutons permettant d'afficher des écrans de contrôle.

#### **Pour ouvrir le Gestionnaire d'effets sonores :**

- 1** Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2** Choisissez **Panneau de configuration**.
- 3** Si l'option est disponible, cliquez sur **Sons et périphériques audio**.

- 4 Cliquez sur **Sound Effect Manager (Gestionnaire d'effets sonores)**. La fenêtre s'ouvre.
- 5 Cliquez sur un bouton du haut de la fenêtre pour afficher l'écran de contrôle correspondant.

#### **Écrans de contrôle disponibles dans le Gestionnaire d'effets sonores :**

- **Sound Effect (Effets sonores)** — Permet de définir les paramètres d'environnement et de l'égaliseur. Vous pouvez sélectionner un environnement tel que *Under Water (Sous l'eau)* ou *Auditorium*. Pour activer et utiliser l'égaliseur, cliquez sur le bouton d'alimentation situé au centre du contrôle circulaire de l'égaliseur. Vous pouvez cliquer sur un bouton prédéfini tel que *Pop* ou *Live*, ou régler manuellement les paramètres et les enregistrer pour une utilisation ultérieure.
- **Speaker Configuration (Configuration des haut-parleurs)** — Permet de sélectionner le nombre de haut-parleurs, d'afficher le guide de raccordement, et de tester les haut-parleurs par un appui sur le bouton Test des haut-parleurs. L'absence de texte descriptif pour un connecteur dans le guide de raccordement indique que ce connecteur n'est pas utilisé pour la configuration de haut-parleurs sélectionnée.
- **Digital Audio (Son numérique)** — Permet de sélectionner la sortie audio numérique et la fréquence de son numérique pour les connecteurs audio numériques de l'ordinateur.
- **Audio Wizard (Assistant audio)** — Ouvre une fenêtre affichant les connecteurs de l'avant de l'ordinateur. Pour fermer la fenêtre sans activer l'assistant, cliquez sur **OK**.


#### **Pour utiliser l'Assistant Audio :**

Vérifiez que la case *Enable jack detection (Activer la détection de connecteur)* est bien sélectionnée pour activer l'assistant. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

## Utilisation de l'Assistant audio du Gestionnaire d'effets sonores (6 connecteurs)

Lorsque vous cliquez sur le bouton **Audio Wizard (Assistant audio)**, une fenêtre s'ouvre, présentant les trois connecteurs audio situés à l'avant de l'ordinateur.

**REMARQUE :** Les connecteurs à l'avant de votre ordinateur peuvent être de différent type ou être disposés d'une autre manière. Utilisez les icônes et la couleur des connecteurs pour les repérer.

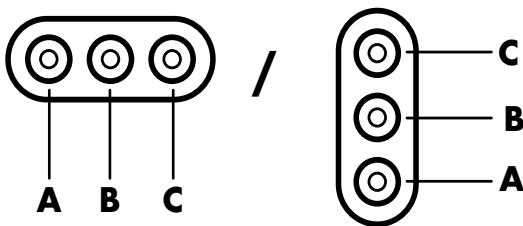

Connecteur	Nom	Icône	Couleur
<b>A</b>	Entrée audio		Bleu clair
<b>B</b>	Microphone		Rose
<b>C</b>	Prise casque — Ou — Sortie audio		Vert clair

### Reconfiguration d'un connecteur à l'aide de l'Assistant audio (6 connecteurs)

Lorsque vous activez l'Assistant audio, le connecteur pour microphone (**B**) et le connecteur pour casque (**C**) à l'avant de l'ordinateur peuvent être *reconfigurés* afin d'exécuter une fonction audio différente. Ces deux connecteurs sont des connecteurs audio universels. Lorsque vous y branchez un câble, l'Assistant vous demande de sélectionner dans une liste la fonction désirée pour le câble, puis configure le connecteur audio universel afin qu'il exécute la fonction choisie. Les fonctions disponibles sont les suivantes :

- Haut-parleur stéréo (sortie)
- Microphone (entrée)
- Casque (sortie)
- Entrée audio

## Travail avec des images numériques

Vous pouvez connecter une source d'images numériques, telle qu'un appareil photo ou une caméra numérique, directement à votre ordinateur par l'intermédiaire d'une station d'accueil. Les fichiers d'images numériques que vous copiez ou téléchargez à partir du périphérique apparaissent dans le dossier Mes images. Vous pouvez copier des fichiers d'images numériques à partir des cartes de mémoires des appareils photo numériques et d'autres appareils d'imagerie numérique en utilisant le lecteur de carte de mémoire (certains modèles uniquement). Reportez-vous à la section *Présentation du lecteur de carte mémoire* en page 41.

### Utilisation de HP Image Zone Plus

Le logiciel HP Image Zone Plus vous permet d'organiser vos photos, images scannées et séquences vidéo. Il fournit tous les outils dont vous avez besoin pour afficher, organiser, transformer, imprimer, partager et protéger vos images numériques.

Pour ouvrir HP Image Zone Plus, effectuez les opérations suivantes :

- Cliquez sur l'icône **HP Image Zone Plus** de votre bureau.
- Ou —
- Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes** puis cliquez sur **HP Image Zone Plus**.



La fenêtre HP Image Zone Plus s'ouvre.

**A** Boutons Aller à Mes images et onglets des différents modes  
Cliquez sur le bouton **Aller à Mes images** (ou **Vue HP**) pour passer du dossier Mes images de Microsoft au logiciel HP Image Zone Plus.

**B** Zone de contrôle comprenant les options d'affichage et d'impression et le bouton Aide.

**C** Espace de travail, ou *Galerie*, affichant les images présentes sur l'ordinateur.

**D** Panneau de sélection.



Cliquez sur un onglet de mode dans la partie supérieure de la fenêtre de l'application (**A**) pour choisir l'espace de travail souhaité (une description des différents modes suit).

---

**REMARQUE :** Cliquez sur le bouton *Préférences* **(B)** pour personnaliser HP Image Zone Plus et modifier certains réglages des onglets. Vous pouvez par exemple choisir de lancer automatiquement HP Image Zone Plus à chaque fois que vous cliquez sur le dossier Mes images.

---

**Mes Images** Cliquez sur cet onglet pour trouver, afficher, organiser et imprimer des photos ou des séquences vidéos. Dans la partie supérieure de la zone de contrôle **(B)**, cliquez sur **All by Date (Tout par date)** pour afficher toutes vos images, ou sur **Dossiers** pour rechercher des images. Pour sélectionner les images que vous souhaitez imprimer ou utiliser, cliquez simplement sur la ou les images dans la galerie **(C)** : elles apparaissent alors dans le panneau de sélection **(D)**. Les images du panneau de sélection sont visibles à partir de tous les onglets. Consultez la rubrique *Organiser vos images* dans l'Aide pour plus d'informations.

**Éditer** Cliquez sur cet onglet pour effectuer des modifications simples aux images et clips vidéos placés dans le panneau de sélection. Consultez la rubrique *Modifier vos images* dans l'Aide pour plus d'informations.

**Projets** Cliquez sur cet onglet pour créer ou imprimer un projet à l'aide des images présentes dans le panneau de sélection. Les projets comprennent des pages d'album photos, des cartes, et des papillons. Consultez la rubrique *Créer des projets* dans l'Aide pour plus d'informations.

**HP Instant Share™** Cliquez sur cet onglet pour partager des photos avec votre famille et vos amis. HP Instant Share vous permet de créer un message électronique, choisir les photos à joindre puis envoyer le message. Le logiciel crée également des miniatures de vos images, que les destinataires peuvent voir immédiatement dans le message au lieu d'avoir à ouvrir une pièce jointe volumineuse. Pour afficher la photo originale, il suffit de cliquer sur la miniature présente dans le message, qui affiche alors une page Web sécurisée. Cette page Web permet de voir les photos, de commander des tirages (si ce service est disponible dans votre pays ou région), d'enregistrer les photos sur l'ordinateur, et propose des fonctions supplémentaires. Consultez la rubrique *Partager vos images* dans l'Aide pour plus d'informations.

---

**REMARQUE :** Vous devez être connecté au réseau Internet pour utiliser la fonction HP Instant Share.

---

**Sauvegarder et restaurer** Cliquez sur cet onglet pour créer des disques de sauvegarde de toutes les images qui se trouvent sur votre ordinateur ou pour réinstaller ces dernières (que ce soit à partir d'un disque de sauvegarde ou d'un négatif numérique créé automatiquement).

**Pictures to Go (Images à emporter)** Cliquez sur cet onglet pour transférer des photos vers un des lecteurs disposant d’une lettre d’unité (une carte mémoire flash ou un disque USB flash, par exemple), ou pour effectuer une synchronisation avec les photos d’un HP iPaq. Vous pouvez utiliser les informations de date, de mot-clé et de classement par album pour choisir les photos à envoyer, ou vous pouvez sélectionner les photos manuellement. Désactiver l’option *maintenir à jour* pour la synchronisation avec un iPaq met automatiquement à jour les photos sur le périphérique lors de chaque synchronisation.

Pour plus de détails concernant l’utilisation du logiciel HP Image Zone Plus, cliquez sur le lien **Aide** dans la zone de contrôle **(B)** de la fenêtre du logiciel.

## Présentation du lecteur de carte mémoire

Les appareils photo numériques et autres appareils à images numériques utilisent des cartes de mémoire, ou *média*, pour stocker des fichiers d’images numériques. Le lecteur de carte mémoire (en option ; certains modèles uniquement) peut lire et enregistrer sur plusieurs types de carte mémoire et sur le lecteur de disque IBM Microdrive.

Le lecteur de carte mémoire est accessible directement à l’avant de l’ordinateur ou derrière un cache. Il est équipé de deux ou quatre logements de carte qui acceptent les cartes mémoire et le lecteur de disque Microdrive.

Carte	Lecteur 4 fentes	Lecteur 2 fentes
Carte CompactFlash™ type I	Fente inférieure gauche	Fente supérieure
Support CompactFlash™ de type II	Fente inférieure gauche	Fente supérieure
Lecteur de disque IBM Microdrive	Fente inférieure gauche	Fente supérieure
Carte mémoire Secure Digital (SD)	Fente supérieure droite	Fente inférieure
Carte MMC (MultiMediaCard)	Fente supérieure droite	Fente inférieure
Carte mémoire Memory Stick® (MS)	Fente inférieure droite	Fente inférieure
Carte mémoire Memory Stick (MS-Pro)	Fente inférieure droite	Fente inférieure
Carte mémoire SmartMedia™ (SM)	Fente supérieure gauche	Fente inférieure
Carte xD	Fente supérieure gauche	Fente inférieure

Vous pouvez placer un support de données dans une seule ou plusieurs fentes et utiliser chacun d’eux séparément. Veuillez insérer un seul support de données à la fois par fente.

Chaque fente de carte possède sa propre lettre de lecteur et sa propre icône. Lorsque vous insérez un support de données, il est possible que l'étiquette du lecteur se modifie pour indiquer le titre du support de données, s'il y en existe un.

## Utilisation de l'utilitaire Retirer le périphérique en toute sécurité



**ATTENTION :** Dans la fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité**, ne cliquez pas sur **Arrêter quand Périphérique de stockage de masse USB est sélectionné**. Sinon, votre ordinateur ne détectera plus votre lecteur de carte mémoire et vous devrez alors faire redémarrer l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser de nouveau.

Si vous ouvrez accidentellement la fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité**, cliquez sur **Fermer**.

## Utilisation du lecteur de carte mémoire

**REMARQUE :** Les cartes CompactFlash et Microdrive possèdent une clé et ne peuvent pas être insérées incorrectement. Insérez le rebord du réceptacle (orifices) de cette carte dans le logement.

Dans le cas d'un lecteur à deux fentes, la carte Secure Digital (SD), la carte MMC (MultiMediaCard) et la carte Memory Stick (MS ou MS-PRO) doivent être insérées à l'envers (pattes de connexion dorées vers le haut). Remarquez l'orientation du coin avec la coche sur la carte.

- 1** Enfoncez complètement le support de données dans la fente de carte. Le témoin d'utilisation (**A**) du lecteur de carte s'allume et l'ordinateur détecte automatiquement la carte.
- 2** L'ordinateur ouvre une fenêtre vous permettant d'utiliser le contenu de la carte. Vous pouvez copier des fichiers à partir de ou vers une carte.
- 3** Lorsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du lecteur, sélectionnez **Éjecter**, assurez-vous que le témoin d'utilisation est allumé sans clignoter, puis retirez le support de données. Lorsque le témoin est allumé sans clignoter, c'est qu'aucune lecture ou enregistrement sur le support n'est en cours.




**AVERTISSEMENT :** Lorsque le témoin d'utilisation clignote, n'essayez pas d'enlever la carte. Si vous le faites, vous risquez de perdre des données.



- A** Témoin d'utilisation
- B** Fente supérieure gauche
- C** Fente inférieure gauche
- D** Fente supérieure droite
- E** Fente inférieure droite


### Lecteur de carte de mémoire 4 fentes

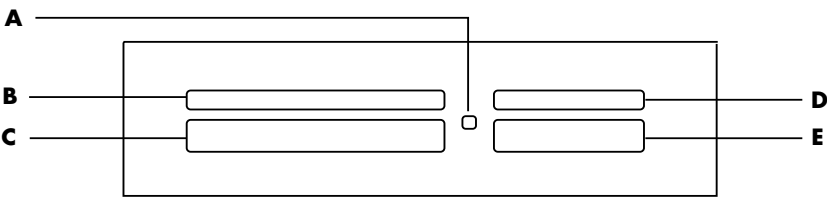

Carte	Insérez	Dans le lecteur 4 fentes
Carte CompactFlash™ type I	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>C</b> (inférieur gauche)
Support CompactFlash™ de type II	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>C</b> (inférieur gauche)
Lecteur de disque IBM Microdrive	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>C</b> (inférieur gauche)
Carte mémoire Secure Digital (SD)	Vers le haut	<b>D</b> (supérieur droit)
Carte MMC (MultiMediaCard)	Vers le haut	<b>D</b> (supérieur droit)
Carte mémoire Memory Stick (MS)	Vers le haut	<b>E</b> (inférieur droit)
Carte mémoire Memory Stick (MS-Pro)	Vers le haut	<b>E</b> (inférieur droit)
Carte mémoire SmartMedia (SM)	Vers le haut	<b>B</b> (supérieur gauche)
Carte xD	Vers le haut	<b>B</b> (supérieur gauche)

- A** Témoin d'utilisation
- F** Fente supérieure
- G** Fente inférieure

### Lecteur de carte de mémoire 2 fentes

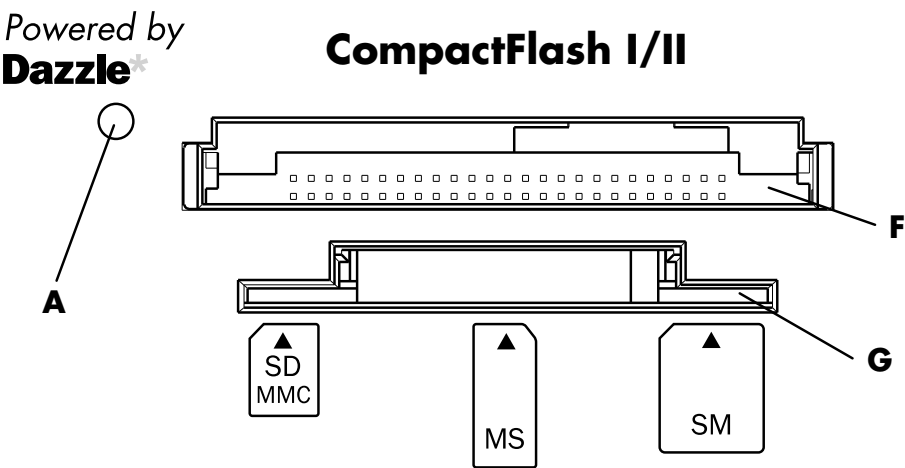

Carte	Insérez	Dans le lecteur 2 fentes
Carte CompactFlash™ type I	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>F</b> (supérieur)
Support CompactFlash™ de type II	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>F</b> (supérieur)
Lecteur de disque IBM Microdrive	Rebord du réceptacle (orifices)	<b>F</b> (supérieur)
Carte mémoire Secure Digital (SD)	À l'envers (pattes de connexion dorées vers le haut)	<b>G</b> (inférieur)
Carte MMC (MultiMediaCard)	À l'envers (pattes de connexion dorées vers le haut)	<b>G</b> (inférieur)
Carte mémoire Memory Stick (MS)	À l'envers (pattes de connexion dorées vers le haut)	<b>G</b> (inférieur)
Carte mémoire Memory Stick (MS-Pro)	À l'envers (pattes de connexion dorées vers le haut)	<b>G</b> (inférieur)
Carte mémoire SmartMedia (SM)	Vers le haut	<b>G</b> (inférieur)
Carte xD	Vers le haut	<b>G</b> (inférieur)

## Utilisation d'une télévision comme moniteur

Il est possible que votre ordinateur soit équipé d'une sortie TV permettant de le connecter à une télévision pour y transférer l'affichage de l'ordinateur. Grâce à cette sortie TV, vous pouvez utiliser votre télévision pour voir l'affichage normal de votre ordinateur, regarder des films sur DVD (si vous avez un lecteur de DVD) ou jouer à des jeux vidéo.

### Câbles dont vous pourrez avoir besoin

Pour connecter un téléviseur à l'ordinateur, vous pouvez avoir besoin d'un câble vidéo et d'un câble audio (non fournis, vendus séparément). Le type du câble vidéo dont vous avez besoin dépend du téléviseur :


- Si votre téléviseur possède une prise S-Vidéo, il vous faut un câble S-Vidéo.
- Si votre téléviseur possède une prise vidéo composite, il vous faut un câble vidéo composite et, selon le modèle de la prise située à l'arrière de l'ordinateur, un câble adaptateur S-Vidéo.

### Connexion à une télévision


Pour utiliser votre télévision comme écran pour votre ordinateur :

- 1 Éteignez l'ordinateur.
- 2 Branchez le câble de télévision en suivant la procédure adaptée aux prises de votre télévision.
  - Si votre téléviseur possède une prise S-Vidéo, branchez un câble S-Vidéo sur la prise S-Video In du téléviseur et sur la prise S-Vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

- A** Câble S-Vidéo  
**B** Arrière de l'ordinateur  
**C** Prise S-Vidéo

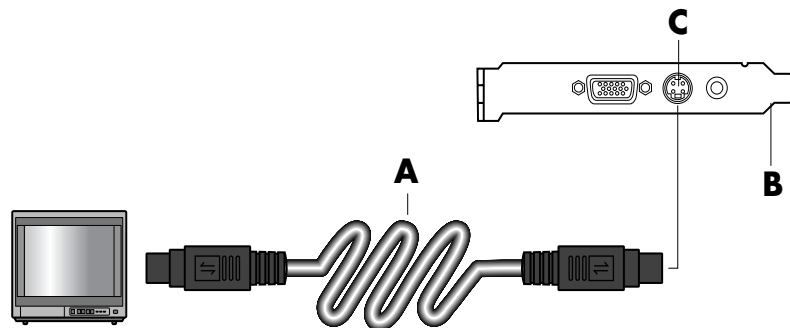


- A** Câble vidéo composite
- B** Arrière de l'ordinateur
- C** Prise vidéo composite

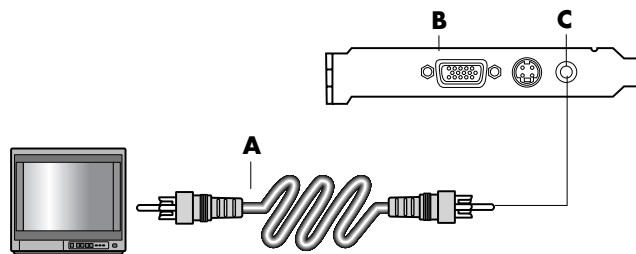

- Si votre téléviseur est équipé d'une prise vidéo composite mais que votre ordinateur ne dispose que d'une prise S-Vidéo, branchez un câble vidéo composite dans la prise Video In du téléviseur et reliez l'autre extrémité à un câble adaptateur S-Vidéo. Connectez ensuite le câble adaptateur S-Vidéo à la prise S-Vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

- A** Câble vidéo composite
- B** Câble adaptateur S-vidéo
- C** Arrière de l'ordinateur
- D** Prise S-Vidéo

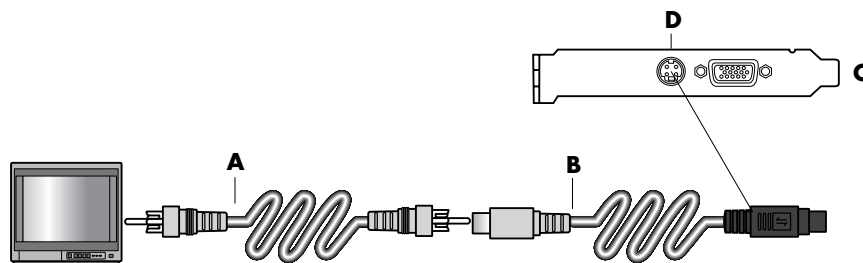

**REMARQUE :** Le câble adaptateur S-Vidéo n'est nécessaire que si l'ordinateur ne dispose pas d'une prise vidéo composite.

- 3** Pour que le son sorte de votre téléviseur et non de l'ordinateur, branchez un câble audio dans la prise d'entrée audio (Line In) de la télévision et dans la prise de sortie audio Line Out (connecteur vert) située à l'arrière de l'ordinateur.

## Affichage de l'image de l'ordinateur sur votre écran de télévision

**REMARQUE :** Le type de carte vidéo installée sur votre ordinateur détermine comment l'ordinateur paramètre l'option Sortie TV. Il est possible que certaines options et certains menus de cette procédure diffèrent sur votre ordinateur.

- 1** Avant d'allumer le téléviseur et l'ordinateur, assurez-vous que les câbles vidéo et audio sont connectés.
- 2** Allumez la télévision. Appuyez sur le bouton Video/TV de votre télécommande pour choisir Video au lieu de TV.

- 3** Allumez votre ordinateur.
- 4** Lorsque le Bureau Windows apparaît, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du Bureau et choisissez **Propriétés**. La fenêtre Propriétés d'affichage apparaît.
- 5** Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- 6** Cliquez sur le bouton **Avancé**.
- 7** Cliquez sur l'onglet correspondant à votre carte graphique. (Suivant les cas, cet onglet peut être intitulé *Affichage*, *Ge Force xxx*, *nView* ou *Périphériques*.)
- 8** Sélectionnez l'option TV, puis suivez les instructions à l'écran.

---

**REMARQUE :** Sur certains modèles d'ordinateur, il est possible de connecter plusieurs afficheurs (moniteur à tube cathodique, moniteur à écran plat, téléviseur, etc.). Vous pouvez alors rapidement passer d'un afficheur à l'autre en appuyant sur Alt+F5 (appuyez en même temps sur les touches Alt et F5 du clavier). Chaque fois que vous appuyez sur Alt+F5, le bureau de l'ordinateur s'affiche sur le périphérique suivant. Si la combinaison Alt+F5 ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

---

## Désactivation de l'option TV

Lorsque vous désirerez déconnecter le téléviseur de votre ordinateur, vous devrez peut-être désactiver l'option télévision pour que l'affichage de votre ordinateur retrouve sa résolution d'origine.


- 1** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran et sélectionnez **Propriétés**. La fenêtre Propriétés d'affichage apparaît.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- 3** Cliquez sur le bouton **Avancé**.
- 4** Cliquez sur l'onglet correspondant à votre carte graphique. (Suivant les cas, cet onglet peut être intitulé *Affichage*, *Ge Force xxx*, *nView* ou *Périphériques*.)
- 5** Désactivez l'option TV (en choisissant le moniteur uniquement pour l'affichage), puis suivez les instructions à l'écran.

## Déconnexion de la télévision

- 1** Désactivez l'option TV. Voir la procédure précédente.
- 2** Éteignez le téléviseur et l'ordinateur.
- 3** Débranchez le câble vidéo du téléviseur et de l'ordinateur.
- 4** Faites de même avec le câble audio.
- 5** Reconnectez le câble des haut-parleurs de votre ordinateur à la prise Line Out (connecteur vert) située à l'arrière de l'ordinateur.

## Utilisation de la baie multi-stockage

Votre ordinateur peut être équipé d'une baie multi-stockage (certains modèles uniquement) sur le dessus de son châssis.

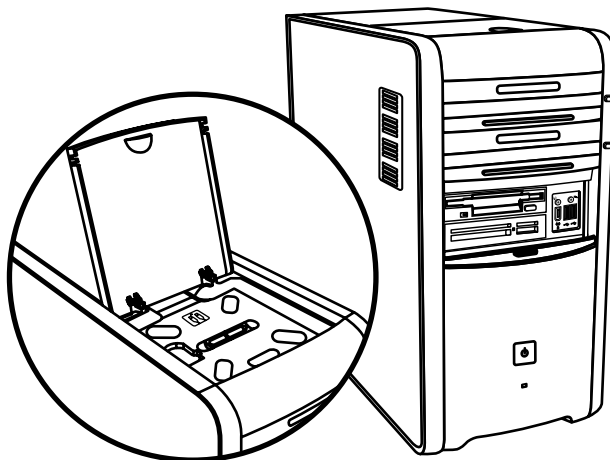

Vous pouvez utiliser cette baie multi-stockage pour :

- ranger des CD, DVD, ou cartes mémoire ;
- installer un périphérique dans la baie, tel que la station d'accueil d'un appareil photo numérique ;
- placer un périphérique au-dessus du châssis ;
- installer le capot spécial et un appareil photo HP ou une station d'accueil pour appareil photo HP (vendus séparément).


La configuration de cette baie vous permet de placer un périphérique, puis de faire passer le câble de données USB ou FireWire (IEEE 1394) et le cordon d'alimentation sous le capot supérieur et de les brancher dans les connecteurs derrière l'ordinateur.

Il est possible que votre ordinateur diffère de celui représenté ici. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

## Rangement des CD, DVD, ou cartes mémoire

Pour ranger des CD et des DVD, ouvrez le capot supérieur de la baie (A) et soulevez délicatement les deux sections pour former le mandrin (B). Vous pouvez ranger jusqu'à dix disques.


Pour ranger des cartes de mémoire, ouvrez le capot supérieur et baissez les deux sections du mandrin si nécessaire (A).

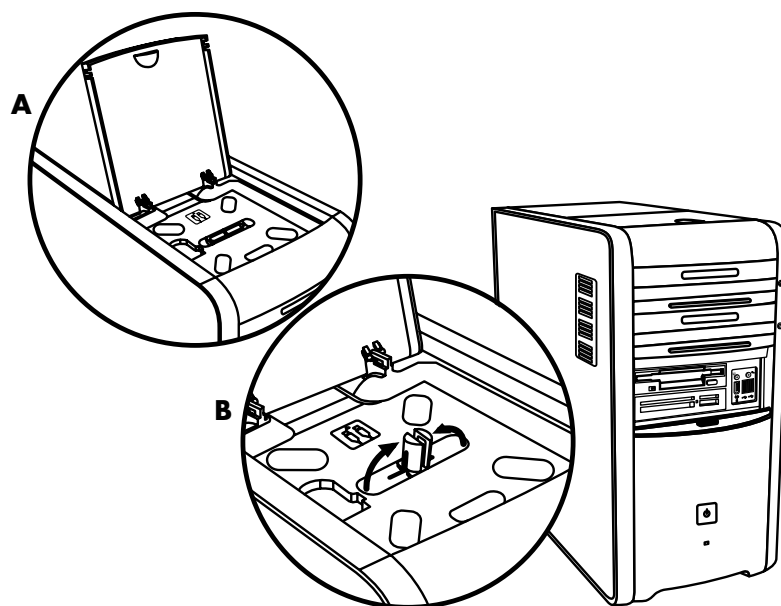

## Installation d'un périphérique dans la baie multi-stockage

Si vous désirez utiliser la baie multi-stockage pour installer un périphérique, exécutez les opérations suivantes :

- 1 Ouvrez le capot de la baie (A). Tenez le capot de chaque côté à proximité des charnières, puis soulevez le capot et faites-le glisser vers l'arrière du châssis (C). Retirez-le délicatement.

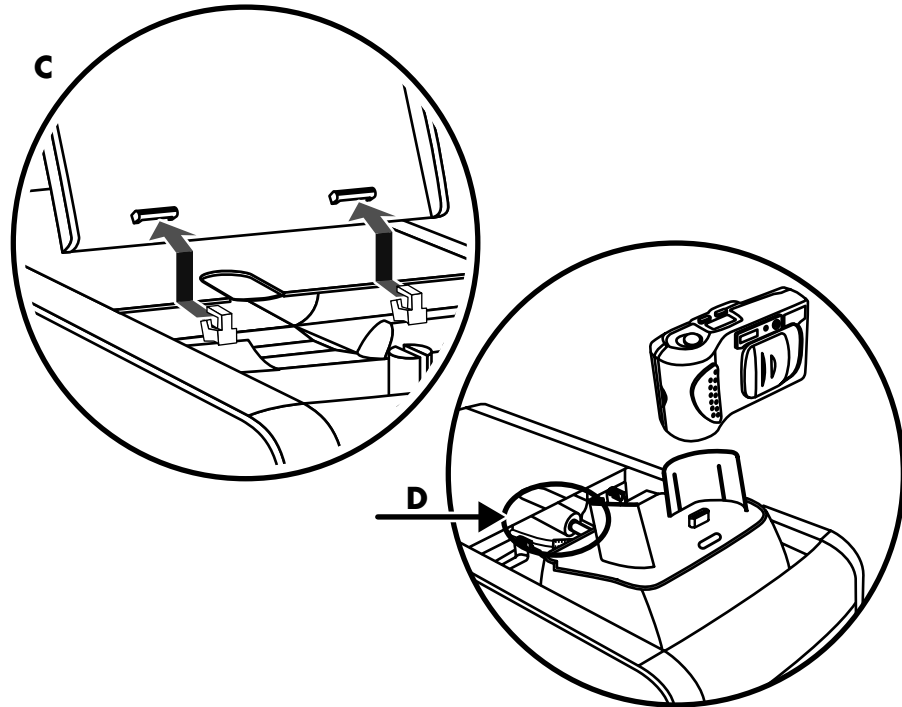


- 2 Faites passer les câbles dans l'ouverture du tunnel de câbles derrière la baie (D). Connectez les câbles de tension et de données à l'appareil périphérique et placez-le dans la baie.
- 3 Connectez le câble de données au connecteur USB ou FireWire (IEEE 1394) derrière l'ordinateur. Branchez le câble d'alimentation du périphérique à une prise électrique.



## Installation d'un périphérique sur la baie multi-stockage


Pour utiliser le haut du châssis pour l'installation d'un périphérique, exécutez les opérations suivantes :

- 1** Ouvrez le capot de la baie (**A**). Tenez le capot de chaque côté à proximité des charnières, puis soulevez le capot et faites-le glisser vers l'arrière du châssis (**C**). Retirez-le délicatement.
- 2** Saisissez la languette (**T**) et tirez-la à l'extérieur vers l'avant du châssis (**E**). Placez la languette dans sa zone de stockage à l'intérieur de la baie près du mandrin (**F**).
- 3** Faites passer les câbles de données et d'alimentation du périphérique dans l'ouverture du tunnel de câbles derrière l'ordinateur. Placez les câbles dans l'ouverture de la languette et remplacez le capot de la baie. Refermez le capot.
- 4** Connectez les câbles du périphérique, puis placez-le au-dessus du châssis (**G**). Connectez le câble de données au connecteur USB ou FireWire (IEEE 1394) derrière l'ordinateur. Branchez le câble d'alimentation du périphérique à une prise électrique.

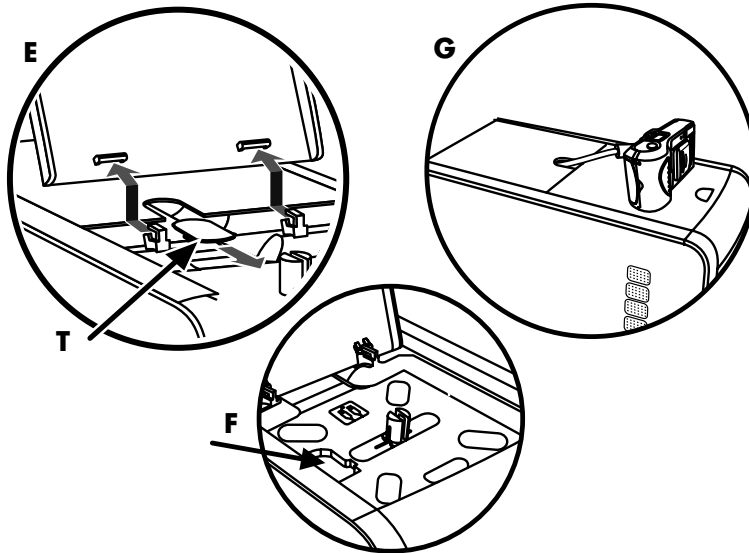

## Utilisation de la station d'accueil optionnelle pour appareil photo numérique

Le châssis de votre ordinateur peut être équipé d'une station d'accueil optionnelle pour appareil photo numérique.

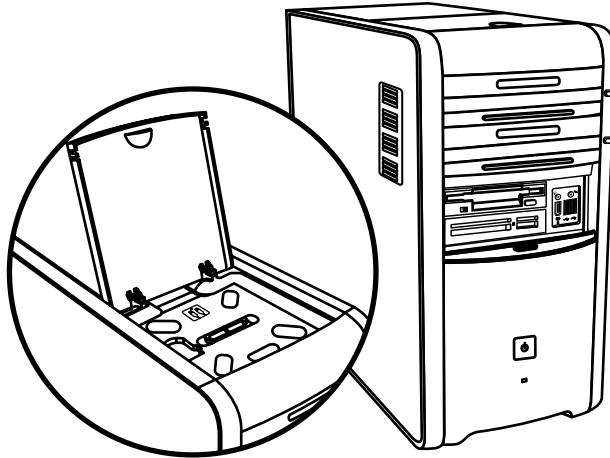

Cette option vous permet d'installer un capot de baie spécial sur le châssis de l'ordinateur pour utiliser une station d'accueil pour appareil photo numérique HP et un appareil photo numérique HP (tous deux vendus séparément).


L'appareil photo comprend un socle, et la station d'accueil des câbles.

Ce chapitre décrit comment :


- installer un capot de baie spécial sur le châssis de votre ordinateur ;
- assembler le socle de l'appareil photo (fourni avec l'appareil) et le positionner sur la station d'accueil ;
- placer la station d'accueil dans la baie du châssis et faire passer les câbles ;
- mettre en place l'appareil photo.

- 1** Ouvrez le capot de la baie (**A**). Tenez le capot de chaque côté à proximité des charnières, puis soulevez le capot et faites-le glisser vers l'arrière du châssis (**C**). Retirez-le délicatement.


Pour faciliter l'insertion des câbles lors de l'étape 3, saisissez la languette (**T**) et tirez-la à l'extérieur vers l'avant du châssis (**E**). Remplacez la languette lorsque vous avez fini de faire passer les câbles.

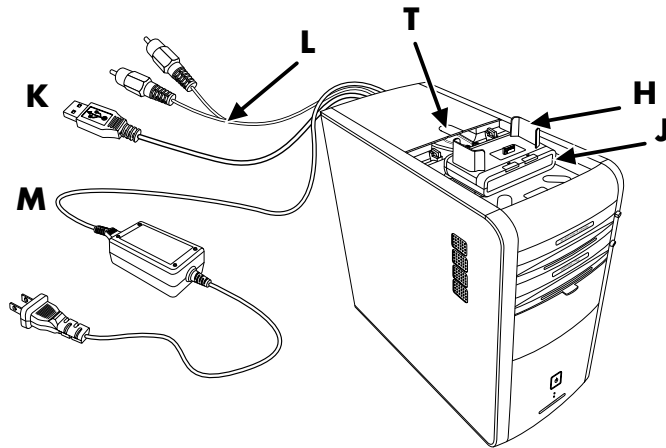

- 2** Placez le socle de l'appareil photo (**H**, fourni avec l'appareil) sur la station d'accueil (**J**).
- 3** Placez la station d'accueil sur la baie. Faites passer les câbles de données (**K** et **L**) et le câble d'alimentation (**M**) dans l'ouverture du tunnel de câbles derrière la baie et connectez-les à la station d'accueil.
- 4** Mettez le nouveau capot sur les charnières du capot (**P**). Fermez le capot sur la station d'accueil.

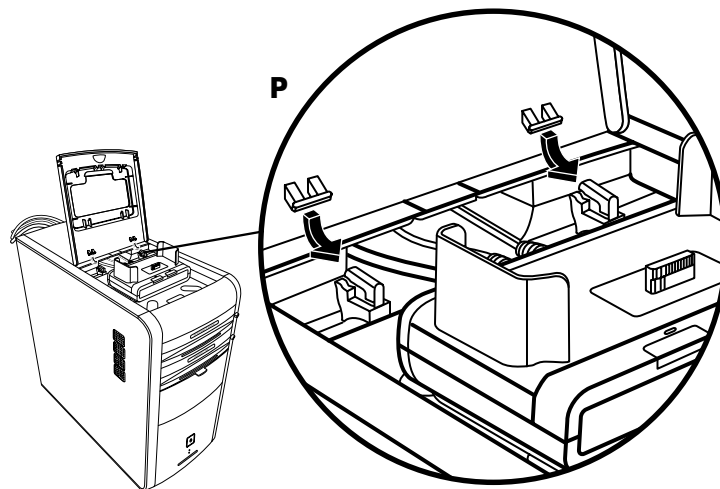


- 5** Branchez les câbles de la station d'accueil :
- Branchez le câble USB (**K**) derrière l'ordinateur.
  - Branchez les connecteurs rouge et jaune (**L**) au téléviseur si vous désirez afficher les photos de l'appareil photo sur l'écran de télévision.
  - Branchez le câble d'alimentation (**M**) à une prise électrique.
- 6** Insérez l'appareil photo : tenez l'appareil photo au-dessus de son berceau (**R**) avec la fenêtre d'affichage tournée vers l'avant de l'ordinateur et mettez l'appareil photo sur son berceau.

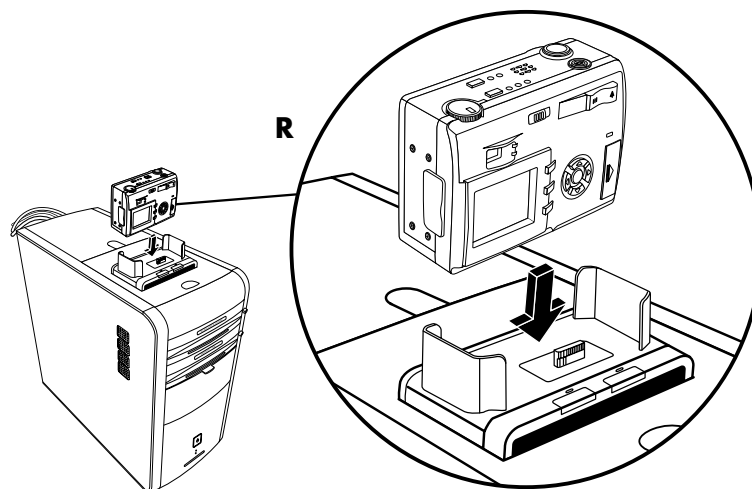

## Utilisation de la baie pour appareil photo numérique

Votre ordinateur peut être équipé d'une baie pour appareil photo numérique (certains modèles uniquement) sur le dessus de son châssis.

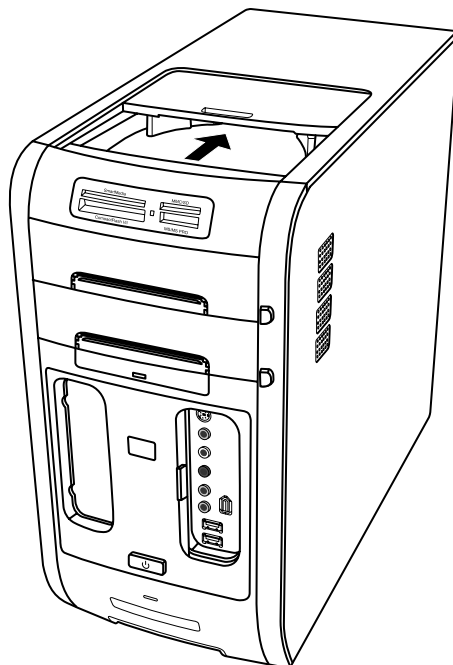

Vous pouvez utiliser la baie pour appareil photo numérique pour :


- ranger des CD, DVD, ou cartes mémoire ;
- installer un périphérique dans la baie, tel que la station d'accueil d'un appareil photo numérique ;
- installer un capot spécial (en option) ainsi qu'une station d'accueil pour appareil photo numérique HP et un appareil photo HP (tous deux vendus séparément).

La configuration de cette baie vous permet de placer un périphérique, puis de faire passer le câble de données USB ou FireWire (IEEE 1394) et le cordon d'alimentation sous le capot supérieur et de les brancher dans les connecteurs derrière l'ordinateur.

Il est possible que votre ordinateur diffère de celui représenté ici. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.


**Pour ranger des CD, DVD ou cartes mémoire :**

Appuyez doucement sur le couvercle et faites-le glisser pour accéder à la baie.

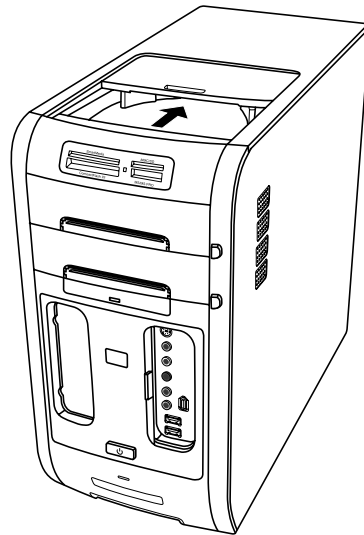


**Pour installer un périphérique ou une station d'accueil et un appareil photo numérique HP :**

- 1** Appuyez doucement sur le couvercle et faites-le glisser pour accéder à la baie.
- 2** Placez le périphérique ou la station d'accueil pour appareil photo **(A)** sur le dessus de l'ordinateur.

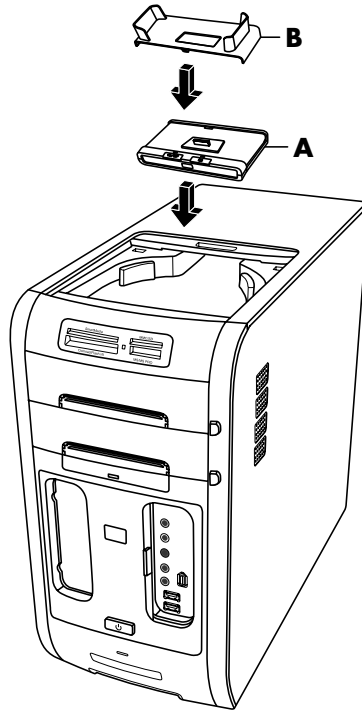


- 3** Placez le socle **(B)** livré avec votre appareil photo numérique sur la station d'accueil. Le socle s'enclenche sur la station d'accueil pour appareil photo numérique.
- 4** Faites passer les câbles livrés avec votre périphérique ou votre station d'accueil pour appareil photo à travers le passage pour câbles **(C)**, en commençant par l'arrière de l'ordinateur et en allant vers l'avant. Tirez les câbles au centre et branchez-les au périphérique ou à la station d'accueil.

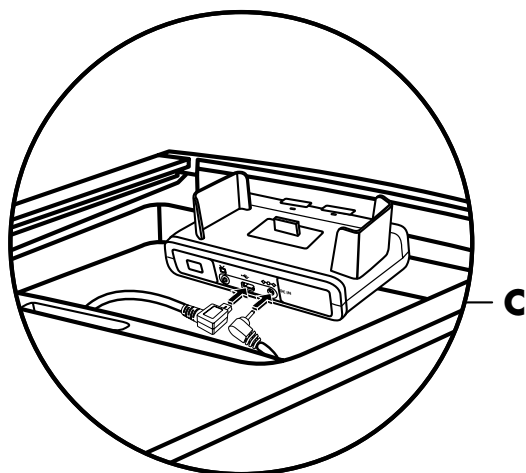

**5** Branchez les câbles à l'arrière de l'ordinateur ou à une prise de courant. Dans le cas d'une station d'accueil pour appareil photo HP :


- Branchez le câble USB à l'arrière de l'ordinateur.
- Branchez les connecteurs rouge et jaune (non illustrés) au téléviseur si vous désirez afficher les prises de vue de l'appareil photo sur un écran de télévision (en option).
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.

Reportez-vous au mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo HP.

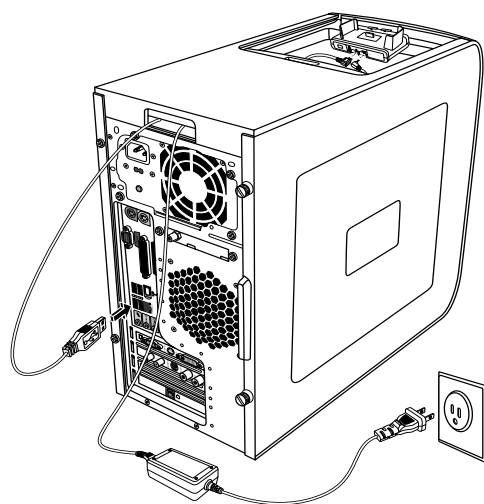



- 6** Placez le couvercle de station d'accueil (**D**) approprié sur le haut de l'ordinateur. Orientez doucement le bord du couvercle.

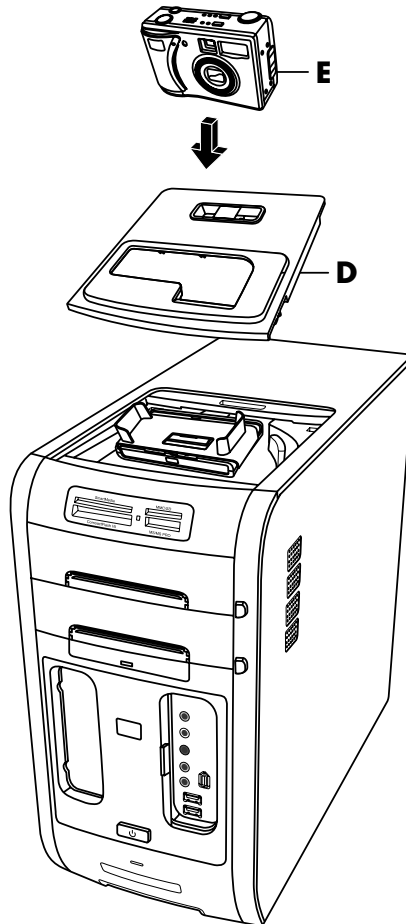

- 7** Placez l'appareil photo numérique HP (**E**) dans la station d'accueil.
- 8** Suivez les instructions du mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo.



# Lecture de CD et de DVD

Votre ordinateur est livré avec des logiciels vous permettant d'écouter des CD et de regarder des films sur DVD (certains modèles uniquement). Ce chapitre décrit comment :

- Écouter des CD audio à l'aide du Lecteur Windows Media, ou écouter des CD ou des DVD audio à l'aide d'iTunes.
- Regarder des films sur DVD à l'aide du Lecteur Windows Media ou de InterVideo WinDVD (certains modèles uniquement).
- Regarder des films sur CD vidéo (VCD) à l'aide d'InterVideo WinDVD ou du Lecteur Windows Media.

## Lecture de CD audio avec iTunes

Vous devez posséder un lecteur de CD ou de DVD.

**1** Insérez le CD audio dans votre lecteur de CD ou de DVD.

- La fenêtre de iTunes apparaît. Si la fenêtre de l'assistant CD Audio s'ouvre, sélectionnez **Lire un CD audio avec iTunes** dans la liste. Vous devrez peut-être faire défiler la liste vers le bas pour voir iTunes.

— Ou —

- Si la fenêtre du programme iTunes ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, sélectionnez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **iTunes**.

**2** La lecture du CD audio commence automatiquement.

— Ou —

Cliquez sur le bouton **Lecture** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'iTunes. Pour écouter une chanson en particulier, double-cliquez sur son titre (ou son numéro de piste).



---

**REMARQUE :** Si vous ne possédez pas de connexion Internet, votre CD sera affiché comme CD audio dans la liste des sources, et les noms des morceaux seront affichés en tant que numéros de piste.

---

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iTunes, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de iTunes. Vous pouvez obtenir de l'aide sur Internet en vous rendant sur le site <http://www.hp.com/music>

## Lecture de CD et de DVD avec le Lecteur Windows Media

Votre ordinateur doit être équipé d'un lecteur DVD pour pouvoir regarder des films sur DVD.

**1** Insérez le CD audio ou le film sur DVD dans le lecteur.

- La fenêtre du programme Lecteur Windows Media s'ouvre. Si la fenêtre de l'assistant s'ouvre, sélectionnez **Lecteur Windows Media** dans la liste. Vous devrez peut-être faire défiler la liste vers le bas pour voir Lecteur Windows Media.
- Ou —
- Si la fenêtre du programme Lecteur Windows Media ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, sélectionnez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Lecteur Windows Media**.

**2** Pour lire le CD ou le DVD, cliquez sur le bouton de lecture de la fenêtre Lecteur Windows Media. Pour lire une piste en particulier, double-cliquez sur son titre (ou son numéro de piste) dans la liste de lecture. Vous pouvez également contrôler la lecture au moyen des boutons multimédias sur votre clavier (certains modèles uniquement).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus du logiciel. Si nécessaire, affichez d'abord la barre de menus en cliquant sur la flèche vers le haut dans le coin gauche de la fenêtre Lecteur Windows Media.

## Lecture d'un film sur DVD à l'aide d'InterVideo WinDVD

Le logiciel InterVideo WinDVD permet de regarder des films sur DVD (modèles équipés d'un lecteur de DVD uniquement).

---

**REMARQUE :** La plupart des films DVD sont encodés par pays ou région géographique. Reportez-vous à la section *Utilisation des codes de pays/région* en page 64.

---

**1** Insérez le DVD dans le lecteur de DVD.

**REMARQUE :** Sur un DVD double face, le texte entourant l'ouverture centrale du disque indique la face à lire (A par opposition à B ou Standard par opposition à Écran large). Placez le disque sur le plateau, l'étiquette de la face que vous désirez visionner tournée vers le haut.

**2** Fermez le plateau en l'enfonçant délicatement dans l'ordinateur.

Le film apparaît dans sa propre fenêtre vidéo redimensionnable, accompagnée du panneau de configuration WinDVD. Si l'assistant Lire un film DVD apparaît, choisissez **Lire un film DVD avec InterVideo WinDVD**. Vous devrez peut-être faire défiler la liste vers le bas pour voir cette option.

— Ou —

Si le programme ne s'ouvre pas automatiquement :

**a** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, InterVideo WinDVD, Lecteur InterVideo WinDVD**, puis cliquez sur **InterVideo WinDVD**.

**b** Utilisez les contrôles de lecture sur le panneau de commande pour regarder le film.

**REMARQUE :** Pour voir l'utilité des divers boutons, placez le pointeur de la souris au-dessus du bouton et vous en verrez apparaître le titre.

**REMARQUE :** Si vous regardez un film affiché en plein écran et que le panneau de commandes WinDVD est caché, vous pouvez le faire réapparaître en cliquant n'importe où dans la fenêtre vidéo.



Pour utiliser le panneau de configuration de WinDVD :

- Pour déplacer le panneau de configuration WinDVD, placez le pointeur de la souris sur le panneau (mais pas sur un bouton) et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour redimensionner la fenêtre vidéo, placez le pointeur de la souris sur un angle et faites glisser le pointeur.

— Ou —

Cliquez sur le bouton **Plein écran** dans le coin supérieur droit du panneau de configuration WinDVD.



- Pour de plus amples informations sur le logiciel WinDVD, consultez l'aide en ligne offerte avec le programme en cliquant sur l'icône **?** (point d'interrogation) dans le panneau de commandes WinDVD.

## Utilisation des codes de pays/région

La plupart des disques DVD sont munis de codes de pays/région gravés dans les données du disque qui limitent les endroits où le film DVD peut être visionné.

Le numéro du pays/de la région se trouve habituellement sur un globe imprimé sur le DVD et son emballage. Les DVD sans codes de pays/région pourront être visionnés sur n'importe quel lecteur dans n'importe quel pays/région.



**AVERTISSEMENT : Vous ne pouvez changer de pays/région que cinq fois ; ensuite, le code pays/région se verrouille et devient permanent. Après cela, vous ne pourrez lire que les DVD de ce pays ou de cette région. Si vous avez besoin d'aide lorsqu'un code de pays/région se verrouille, contactez le Service d'assistance technique.**

WinDVD n'est pas pré-réglé pour un pays ou une région particulière – le code régional du premier DVD lu détermine le pays ou la région de WinDVD.

Par exemple, si vous achetez un DVD portant le code 1, WinDVD établira la région de votre lecteur à 1. Si vous utilisez plus tard un DVD codé pour une autre région, WinDVD vous demandera si vous voulez changer le pays ou la région du lecteur.

## Lecture d'un CD vidéo (VCD) à l'aide d'InterVideo WinDVD

- 1 Insérez le CD vidéo (VCD) dans le lecteur de CD ou de DVD.
- 2 Sélectionnez **Lire un film DVD avec InterVideo WinDVD**, puis cliquez sur **OK**.

— Ou —

Si le programme ne s'ouvre pas automatiquement, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Lecteur InterVideo WinDVD**, puis cliquez sur **InterVideo WinDVD 4**.

- 3 S'il s'agit d'un CD vidéo bilingue, le son de l'une des langues est émis par le haut-parleur gauche, tandis que le son de l'autre langue est simultanément émise par le haut-parleur droit. Double-cliquez sur l'icône **Volume** de la barre de tâches.



- 4 Sous **Contrôle du volume**, poussez le curseur complètement à droite ou complètement à gauche selon la langue de votre choix.
- 5 Fermez la fenêtre Contrôle du volume.

## Lecture de CD vidéo (VCD) à l'aide du Lecteur Windows Media 9

- 1** Insérez le CD vidéo (VCD) dans le lecteur de CD ou de DVD.
- 2** Sélectionnez **Lire un film DVD avec le Lecteur Windows Media**, puis cliquez sur **OK**.  
— Ou —  
Si le programme ne s'ouvre pas, cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Lecteur Windows Media**.
- 3** Cliquez sur **Fichier** dans la barre de menus du haut, puis cliquez sur **Ouvrir**.  
Si vous ne voyez pas la barre de menus, cliquez sur le petit cercle avec les touches fléchées qui se trouve dans le coin en haut à gauche de la fenêtre.
- 4** Cliquez sur la flèche de la liste déroulante **Regarder dans**, puis sélectionnez le lecteur où est inséré le CD vidéo.
- 5** Double-cliquez sur le dossier **MPEGAV**.
- 6** Choisissez **Tous les fichiers (\*.\*)** dans la liste déroulante **Fichiers de type**.
- 7** Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 8** S'il s'agit d'un CD vidéo bilingue, le son de l'une des langues est émis par le haut-parleur gauche, tandis que le son de l'autre langue est simultanément émise par le haut-parleur droit. Cliquez sur **Afficher** dans la barre de menus, choisissez **Améliorations** et sélectionnez **Correcteur graphique**.
- 9** Déplacez le curseur de réglage de la glissière **Balance** complètement à droite ou complètement à gauche, suivant la langue que vous souhaitez entendre.
- 10** Fermez la fenêtre Correcteur graphique.





# Création (gravure) de CD et DVD

---

**REMARQUE :** *Graver* est un mot technique utilisé pour décrire l'enregistrement d'informations sur un DVD ou sur un CD. L'enregistrement optique se fait avec un faisceau laser qui inscrit les informations sur le disque, d'où le choix du mot *graver*.

---

---

**REMARQUE :** Si un enregistrement échoue, essayez à nouveau en utilisant une vitesse de gravure inférieure (si cela est possible). Pour de plus amples informations sur la façon de choisir une vitesse d'enregistrement plus lente, consultez le menu Aide du logiciel utilisé.

---

---

**REMARQUE :** HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

---

Si votre ordinateur est équipé d'un graveur de CD ou d'un graveur de DVD (certains modèles uniquement), il possède un logiciel d'enregistrement qui vous permet de créer vos propres CD audio ou de données.

Votre ordinateur contient quatre logiciels permettant l'enregistrement : iTunes, le Lecteur Windows Media, RecordNow!™, et Windows XP. Vous pouvez copier ou télécharger de la musique dans leurs bibliothèques respectives, puis organiser ou copier les fichiers musicaux. Vous pouvez copier des fichiers Windows Media qui ont une extension .wma, des fichiers mp3, ou des fichiers .wav vers un CD en utilisant un lecteur de CD-RW ou un graveur DVD Writer. Vous pouvez également utiliser iTunes ou le Lecteur Windows Media pour copier des fichiers audio vers un appareil portable ou une carte de mémoire.

Utilisez un disque CD-R si vous comptez l'utiliser dans un lecteur de CD, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ou DVD+RW/+R. La compatibilité des disques CD-R avec la plupart des lecteurs est meilleure que celle des disques CD-RW.

## Création (gravure) de CD audio avec iTunes

Pour créer un CD audio à l'aide d'iTunes :

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, sélectionnez **Tous les programmes, iTunes** puis cliquez sur **iTunes**.
- 2 Cliquez sur le menu **Édition** puis sélectionnez **Préférences**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Gravure** et choisissez **CD audio** comme format de disque.
- 4 Cochez la case de vérification du niveau du son si vous souhaitez que le volume sonore soit uniforme pour toutes les titres du CD, puis cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur le menu déroulant **Fichier** et choisissez **Nouvelle liste de lecture**.
- 6 Saisissez un nom pour votre nouvelle liste de lecture. Une fenêtre de liste de lecture vide apparaît.
- 7 Faites glisser les chansons de votre choix de votre source vers votre nouvelle liste de lecture.
- 8 Cliquez sur le bouton **Graver le disque** dans le coin supérieur droit.
- 9 Insérez un disque vierge dans le graveur (les disques DVD+R double couche ne sont pas pris en charge).
- 10 Cliquez sur **OK**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'iTunes, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de iTunes. Vous pouvez obtenir de l'aide sur Internet en vous rendant sur le site <http://www.hp.com/music>

## Création (gravure) d'un CD audio avec le lecteur Windows Media

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches, puis choisissez **Tous les programmes** et **Lecteur Windows Media**.
- 2 Cliquez sur **Copier vers le CD ou l'appareil**.
- 3 Cliquez sur la flèche vers le bas du champ **Éléments à copier**, puis choisissez les chansons à graver sur CD.  
Si aucune chanson n'apparaît dans la liste, insérez un CD dans le lecteur et cliquez sur **Copier à partir du CD**. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- 4 Cliquez sur le bouton **Copier** dans le coin supérieur droit.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus du logiciel. Si nécessaire, affichez d'abord la barre de menus en cliquant sur la flèche vers le haut dans le coin gauche de la fenêtre Lecteur Windows Media.

## Création (gravure) de CD de données à l'aide de Windows XP

Votre ordinateur est équipé de logiciels d'enregistrement pour enregistrer sur CD des fichiers de données tels que les fichiers textes ou les images numériques.

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre de tâches et choisissez **Mes documents** ou le dossier qui contient les fichiers que vous voulez copier.
- 2 Sélectionnez le ou les fichiers que vous désirez copier.
- 3 Cliquez sur **Copier vers le CD** dans la liste *Tâches*.
- 4 Cliquez sur **Poste de travail** dans la liste *Autres emplacements* puis double-cliquez le lecteur de disque que vous souhaitez utiliser.
- 5 Insérez un disque vierge dans le lecteur.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer fichiers vers CD** dans la liste *Tâches d'enregistrement de CD*. La fenêtre de l'assistant d'enregistrement de CD apparaît.
- 7 Cliquez sur **Suivant**.
- 8 Cliquez sur **Terminer**.

## Création (gravure) de CD avec RecordNow!

---

**REMARQUE :** Pour plus d'informations concernant la réalisation d'enregistrements sur des CD, consultez le menu d'aide du programme RecordNow!.

---

---

**REMARQUE :** Le graveur de CD-RW ou de DVD et le graveur double couche ne sont disponibles que sur certains modèles uniquement.

---

- 1 Cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez **Tous les programmes**.
- 3 Cliquez sur **Sonic RecordNow!**, puis une nouvelle fois sur **RecordNow!**.

---

**REMARQUE :** Les fichiers précédemment enregistrés sur disques CD-RW doivent être effacés avant d'enregistrer des fichiers audio. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

---

- 4 Si vous avez besoin d'effacer un disque (CD-RW, DVD+RW ou DVD+R) : Insérez le disque, cliquez sur l'onglet de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Effacer le disque**.

## Création de CD audio avec RecordNow!

RecordNow crée des CD audio à *session fermée*, ce qui signifie que vous devez enregistrer tous les fichiers audio lors d'une seule session d'enregistrement. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un CD-RW réinscriptible, mais tous les fichiers se trouvant déjà sur ce disque seront d'abord effacés. Les disques CD-R ne peuvent pas être effacés.

---

**REMARQUE :** Les disques CD-R peuvent être écoutés sur la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture. Les disques CD-RW ne peuvent être écoutés que sur certaines chaînes stéréo.

---

---

**IMPORTANT :** HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

---

Vous pouvez utiliser RecordNow! pour créer des CD audio et les écouter sur un lecteur de CD de salon ou de voiture, ou sur votre ordinateur.

## Création de CD pour un lecteur de CD de salon ou de voiture avec RecordNow!

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.
- 3 Sélectionnez **CD audio pour automobile ou lecteur de CD**.
- 4 Insérez un CD audio pour en afficher les pistes. Sélectionnez **Voir** si vous désirez afficher le contenu d'un autre lecteur optique.

— Ou —

Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

- 5 Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.

---

- 6 Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.
- 7 Cliquez sur **Oui**.
- 8 Lorsque le système vous le demande, insérez un disque CD-R ou CD-RW vierge.
- 9 Cliquez sur **OK**. Il est préférable de ne pas utiliser l'ordinateur durant l'enregistrement.
- 10 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.



Pour de plus amples informations sur l'enregistrement de CD audio avec le programme RecordNow!, cliquez sur l'icône **Aide** et choisissez **RecordNow! Aide**.

## Création de CD pour une écoute sur votre ordinateur

**1** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.

**2** Cliquez sur l'onglet **Projets audio**.



**3** Sélectionnez **Jukebox CD**.

**4** Insérez un CD audio pour en afficher les pistes.

— Ou —

Cliquez sur **Rechercher** puis sur **Rechercher de la musique** ou sur **Parcourir** pour trouver les fichiers musicaux sur votre disque dur que vous souhaitez enregistrer.

---

**REMARQUE :** RecordNow! recherche tous les fichiers audio, même les sons de votre système d'exploitation. Si vous ne souhaitez pas afficher certains de ces sons, sélectionnez l'icône **Options** (représentant un outil), puis cliquez sur **Audio**. Choisissez **Masquer les fichiers audio de moins de (en secondes)**, puis saisissez le nombre de secondes.

---



**5** Sélectionnez les pistes à enregistrer et cliquez sur **Ajouter**.

---

**REMARQUE :** Vous pouvez appuyer sur la touche Contrôle (Ctrl) de votre clavier pour sélectionner plus d'une piste.

---

**6** Lorsque vous n'avez plus de fichier à ajouter sur votre CD audio, cliquez sur le bouton **Graver**.



**7** Cliquez sur **Oui**.

**8** Lorsque le système vous le demande, insérez un disque CD-R ou CD-RW vierge. Si le disque CD-RW n'est pas vierge, RecordNow! vous invite à l'effacer puis commence automatiquement à graver une fois l'effacement terminé.

---

**REMARQUE :** Si vous désirez écouter votre CD audio sur la chaîne stéréo de votre domicile ou de votre voiture, utilisez un disque CD-R. Les disques CD-RW ne sont pas compatibles avec toutes les chaînes stéréo.

---

**9** Cliquez sur **OK**. Il est préférable de ne pas utiliser l'ordinateur durant l'enregistrement.

**10** Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

Pour de plus amples informations sur l'enregistrement de CD audio avec le programme RecordNow!, cliquez sur l'icône **Aide** et choisissez **RecordNow! Aide**.

## Création d'un CD audio

**IMPORTANT :** HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Lorsque vous enregistrez des fichiers audio, vous devez savoir que :

- Pour écouter votre CD audio sur un lecteur de CD de salon ou d'automobile, il doit être enregistré en format CDA (CD audio) et non sous forme de CD de données.
- Vous devez enregistrer tous les fichiers audio en une seule session car RecordNow! ferme le CD lorsque l'enregistrement est terminé. Des fichiers musicaux peuvent être enregistrés plusieurs fois sur un disque réinscriptible (CD-RW), mais tous les fichiers musicaux se trouvant déjà sur ce disque doivent d'abord être effacés.
- A mesure que vous ajoutez des fichiers audio durant votre session d'enregistrement, RecordNow! calcule et affiche la durée d'enregistrement disponible pour d'autres fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer les titres des chansons à moins de réaliser une copie exacte d'un CD musical de votre collection.
- Si vous tentez d'enregistrer au-delà de la capacité d'un CD standard, RecordNow! vous avise que toutes les pistes ne contiendront peut-être pas sur le disque.

## Enregistrement de fichiers sur un CD ou sur un DVD

Contrairement aux CD audio, les DVD et CD de données peuvent être enregistrés en plusieurs sessions.

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.



- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.

- 3 Insérez un disque CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW ou DVD+R double couche (certains modèles uniquement) vierge ou inscriptible dans le lecteur, puis cliquez sur **Disque de données**.


- Si le disque est vierge, suivez les instructions à l'écran.
  - Ou —
- Si le disque est plein, insérez un autre disque vierge ou inscriptible.
  - Ou —
- Si vous ajoutez des fichiers à un disque, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

---

**REMARQUE :** Un disque inscriptible est un disque sur lequel des fichiers supplémentaires peuvent être gravés, car il y a de l'espace disponible et la session n'a pas été fermée. Les CD audio enregistrés sont des disques à session fermée, donc non inscriptibles.

---

- 4 Pour nommer votre disque, choisissez **Label du Volume** et inscrivez le nom de votre choix. Si vous n'inscrivez aucun nom, RecordNow! attribue un nom basé sur la date de l'enregistrement.
- 5 Ajoutez vos fichiers de données à la fenêtre de sélection de fichiers :
  - Cliquez sur le bouton **Ajouter des fichiers et des dossiers**, localisez et sélectionnez les dossiers et fichiers à ajouter, puis cliquez sur **Ajouter**. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les fichiers souhaités soient ajoutés.

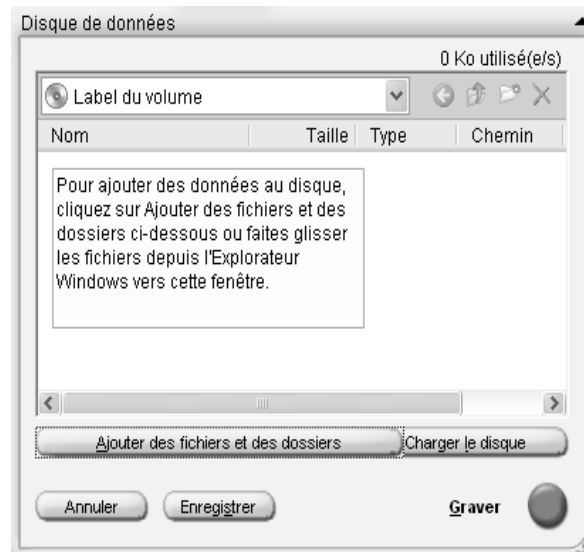

— Ou —

- Faites glisser un fichier de votre Bureau Windows ou d'une fenêtre de l'Explorateur Windows vers la fenêtre de sélection de fichiers. Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichiers désirés.

---

**REMARQUE :** Dans la fenêtre de sélection de fichiers, vous pouvez renommer un fichier en le sélectionnant puis en inscrivant un nouveau nom sur l'ancien. Cette opération n'affecte pas le fichier original sur votre disque dur.

---


- 6 Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers désirés, cliquez sur **Graver**.
- 7 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.



Pour de plus amples informations sur l'enregistrement de fichiers de données avec le programme RecordNow!, cliquez sur l'icône **Aide** et choisissez **RecordNow! Aide**.

## Enregistrement sur disque de fichiers de données

Lorsque vous enregistrez des fichiers de données sur un disque, vous devez savoir que :

- Sur un CD-R ou un DVD+R, vous pouvez ajouter de nouveaux fichiers de données lors d'une session ultérieure s'il reste suffisamment d'espace libre. Dans le cas de disques DVD+R, vous devez sélectionner les paramètres appropriés de RecordNow! pour enregistrer dans une session ultérieure. Pour ce faire, insérez le DVD que vous avez gravé, ouvrez RecordNow!, cliquez sur l'icône **Options** (représentant un outil), puis sur **Données**. Choisissez l'option d'enregistrement désirée puis cliquez sur **OK**. 
- Si vous enregistrez un fichier avec le même nom qu'un fichier se trouvant déjà sur le disque, RecordNow! fait la mise à jour du fichier et l'ancienne version est effacée.
- RecordNow! vous permet de changer le nom et le titre des fichiers que vous désirez enregistrer, ainsi que le nom de fichiers enregistrés précédemment.
- A mesure que vous sélectionnez des fichiers de données pour les enregistrer sur le disque, RecordNow! calcule et affiche l'espace utilisé sur le disque.

## Copie d'un CD ou d'un DVD


---

**IMPORTANT :** HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie pas ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

---

RecordNow! vous permet de copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection. Vous ne pouvez pas copier les DVD commerciaux car ils sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, et sont codés de manière à éviter toute reproduction illégale.

Pour copier un disque audio ou de données faisant partie de votre collection :

- 1** Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Projets de données**.
- 3** Sélectionnez **Copie exacte**.
- 4** Insérez le CD ou le DVD que vous désirez copier.
- 5** Cliquez sur l'icône **Copier**. 
- 6** Insérez un DVD ou un CD vierge dans le lecteur, puis cliquez sur **OK**.
- 7** Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.



## Effacement d'un CD ou d'un DVD

Vous pouvez utiliser RecordNow! pour effacer les fichiers audio , de données ou vidéo enregistrés sur un CD ou DVD réinscriptible, laissant presque tout l'espace du disque libre pour de nouveaux enregistrements.

Si vous tentez d'enregistrer un fichier vidéo ou audio sur un disque réinscriptible sur lequel figurent déjà des fichiers, le programme d'enregistrement vous demandera d'abord d'effacer le disque.

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Insérez le DVD+RW ou CD-RW que vous désirez effacer. Si une fenêtre de lecture automatique apparaît, cliquez sur **Annuler**.
- 3 Sélectionnez l'onglet de l'écran d'accueil, puis cliquez sur **Effacer le disque**.
- 4 Cliquez sur **Oui** pour confirmer votre intention d'effacer le disque.

## Suppression de fichiers dans RecordNow!




Lorsque vous supprimez des fichiers avec RecordNow!, vous devez savoir que :

- Lorsque vous supprimez un fichier sur un disque de données CD-R ou DVD+R, l'espace qu'il occupait est perdu et ne peut plus être utilisé pour d'autres enregistrements.
- Vous ne pouvez pas supprimer des fichiers sur des CD audio déjà enregistrés, mais vous pouvez supprimer des fichiers audio dans la fenêtre Sélection de fichiers dans RecordNow! avant d'enregistrer les fichiers sur votre disque.
- Pour créer un CD audio, vous devez utiliser un CD vierge.
- Si vous supprimez des fichiers dans la fenêtre de sélection de fichiers du programme RecordNow! avant l'enregistrement du disque, l'espace disponible sur le disque n'est pas affecté. Si vous supprimez un fichier sur un disque DVD+R ou CD-R après l'enregistrement du disque, l'espace qu'il occupait est perdu.


## Suppression de fichiers sur un disque de données

RecordNow! ne peut effacer les fichiers d'un DVD ou DVD inscriptible monosession, mais les fichiers qui ont été précédemment enregistrés peuvent être supprimés. Lorsque vous supprimez un fichier sur un disque de données CD-R ou DVD+R, l'espace qu'il occupait est perdu et ne peut plus être utilisé pour d'autres enregistrements.

Pour supprimer des fichiers de données sur un DVD ou un CD inscriptible :

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Projets de données**. 
- 3 Insérez le disque duquel vous désirez effacer des fichiers. Si une fenêtre de lecture automatique apparaît, cliquez sur **Annuler**.
- 4 Cliquez sur **Disque de données**.
- 5 Il doit y avoir au moins un fichier sur votre disque de données pour que vous puissiez réenregistrer. Choisissez le fichier que vous désirez supprimer, puis cliquez sur l'icône **Supprimer** dans le coin supérieur droit de la fenêtre. 
- 6 Cliquez sur **Oui**.
- 7 Cliquez sur l'icône **Graver** pour enregistrer votre disque de données sans les fichiers que vous avez supprimés. 
- 8 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

## Archivage de fichiers sur un CD ou sur un DVD

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **Archivage de fichiers**.
- 4 Insérez un CD ou DVD vierge dans le lecteur.
- 5 Cochez la case **Modifié depuis** pour limiter la recherche aux fichiers modifiés depuis la dernière fois que vous avez archivé des fichiers.
- 6 Ajoutez vos fichiers à la fenêtre d'archivage.
  - Sélectionnez une ou plusieurs catégories de la liste de gauche, puis cliquez sur **Rechercher**. RecordNow! recherche sur votre disque dur les fichiers correspondant à la catégorie choisie et les déplace vers la fenêtre Archiver à droite de l'écran.
  - Ou —
  - Faites glisser des fichiers vers la fenêtre d'archivage à partir de l'Explorateur Windows.
- 7 Lorsque vous avez ajouté tous les fichiers désirés, cliquez sur **Graver**.   
Si les fichiers ne tiennent pas tous sur un seul disque, il vous sera demandé d'insérer des disques supplémentaires.
- 8 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.

## Création d'un fichier image

RecordNow! peut regrouper tous les fichiers d'un CD ou d'un DVD et convertir le disque en un seul fichier appelé *fichier image*. Vous pouvez utiliser le fichier image pour reproduire le disque original. Cette méthode est souvent utilisée lorsque vous avez besoin d'effectuer plusieurs copies du même disque.

## Enregistrement d'une image

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer une image**.
- 4 Insérez le disque original dans le lecteur.
- 5 Cliquez sur **Parcourir** pour définir l'emplacement de destination et le nom du fichier image.
- 6 Cliquez sur l'icône **Enregistrer** pour créer le fichier image.

## Gravure d'une image

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **Tous les programmes** et **Sonic RecordNow!**, puis cliquez sur **RecordNow!**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Projets de sauvegarde**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer une image**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Parcourir** pour localiser le fichier image enregistré.
- 5 Cliquez sur l'icône **Graver**.
- 6 Insérez un CD ou DVD vierge dans le lecteur.
- 7 Lorsque l'enregistrement est terminé, cliquez sur **Terminé**.



## Enregistrement de fichiers vidéo

La qualité des documents vidéo dépend de la qualité des fichiers source, de la vitesse de l'ordinateur et de ses capacités de traitement d'images graphiques. Reportez-vous à la section *Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD* de ce manuel.

---

**REMARQUE :** Votre graveur DVD Writer/CD Writer ne peut pas copier les films DVD vendus dans le commerce. La plupart des DVD commerciaux sont codés pour empêcher les reproductions interdites.

---

## Utilisation d'étiquettes de disque



**AVERTISSEMENT :** Lorsque vous étiquetez vos DVD, n'utilisez pas d'étiquettes autocollantes. Elles peuvent nuire au bon fonctionnement du DVD. Il vaut mieux écrire le texte de l'étiquette directement sur le DVD avec un stylo feutre.

## Création de CD ou DVD de réinstallation pour l'ordinateur

Pour avoir des informations détaillées sur la création de CD/DVD de réinstallation, consultez le Guide de garantie et de support livré avec votre ordinateur.

## Réglage des options d'enregistrement automatique

La première fois que vous insérez un CD vierge dans votre graveur DVD Writer/CD Writer, Microsoft® Windows® XP vous offre divers choix selon le type de disque que vous venez d'insérer.

**REMARQUE :** Si vous insérez un DVD vierge dans votre graveur DVD Writer/CD Writer, la fenêtre d'options n'apparaît pas. Vous devez ouvrir le programme que vous désirez utiliser avec votre DVD, puis exécuter une action.



Par exemple, si vous insérez un disque CD-RW vierge, des options vous sont présentées, telles que :

- la création d'un dossier CD inscriptible avec l'Explorateur Windows ;
- la création d'un disque avec RecordNow! ;
- ne rien faire.

Les options affichées dépendent des logiciels installés sur l'ordinateur. Les options affichées dépendent des logiciels installés sur l'ordinateur.

Vous pouvez également demander qu'une opération spécifique s'exécute automatiquement chaque fois que vous insérez un CD vierge, en cochant la case *Toujours effectuer l'action suivante*.

Si vous décidez ultérieurement de modifier cette option :

- 1 Cliquez sur **démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Poste de travail**.
- 3 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône du graveur **DVD Writer/CD Writer** (celui-ci peut également s'intituler DVD ou CD/RW), puis choisissez **Propriétés**.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Exécution automatique**.
- 5 Cliquez sur **Sélectionner une action à exécuter**, choisissez une action et cliquez sur **OK**.  
— Ou —  
Cliquez sur **Me demander à chaque fois de choisir une action**, puis cliquez sur **OK**.

Si cette fenêtre d'options ne s'affiche pas, vous pouvez cliquer sur **démarrer**, **Poste de travail**, puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du graveur **DVD Writer/CD Writer** (ou DVD/CD-RW) et choisir l'une des options proposées.

Vous pouvez également ouvrir un programme avant d'insérer un disque. Lorsque le programme est ouvert, sélectionnez une action et suivez les instructions du programme qui s'affichent à l'écran.

Si l'option que vous désirez ne figure pas à l'écran, vous pouvez choisir **Ne rien faire** et cliquer sur **OK**. La fenêtre se referme et vous pouvez manuellement faire un autre choix par l'intermédiaire du menu « démarrer » du bureau Windows.

Voici quelques-unes des autres possibilités pour afficher les fichiers présents sur le disque que vous avez inséré :

- Cliquez sur **démarrer**, **Poste de travail**, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **DVD Writer/CD Writer** et choisissez **Explorer**.
- Cliquez sur **démarrer**, **Poste de travail**, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **DVD Writer/CD Writer**.

## Utilisation des informations de compatibilité

L'un des principaux avantages d'un graveur de DVD ou de CD est sa grande compatibilité avec d'autres lecteurs optiques et avec les lecteurs de CD/DVD.

- Les CD qu'il crée peuvent être lus par la plupart des chaînes stéréo de salon et de voiture, ainsi que dans la plupart des lecteurs de CD-ROM et DVD-ROM d'ordinateur.

---

**REMARQUE :** La compatibilité des disques CD-R avec les chaînes stéréo de salon ou de voiture est meilleure que celle des disques CD-RW.

---

- Les DVD qu'il crée sont compatibles avec certains lecteurs DVD de salon et avec la plupart des lecteurs DVD-ROM d'ordinateur.

Votre graveur DVD Writer/CD Writer peut enregistrer et lire sur presque tous les types de disques optiques. Le graveur DVD Writer/CD Writer est rapide et réalise vos enregistrements en peu de temps.

## Présentation des formats de fichiers compatibles

Votre graveur de CD/DVD peut lire et enregistrer dans les formats audio suivants :

- WAV, MP3, WMA et CDA pour les CD
- WAV, MPEG-1, MPEG-2, WMA et Layer 2 pour les DVD

Votre graveur DVD Writer/CD Writer peut lire et enregistrer dans les formats vidéo suivants :

- MPEG-1 et MPEG-2
- AVI et WMV

## Utilisation du tableau de référence rapide pour les disques

Dans le graveur DVD Writer/CD Writer, vous pouvez utiliser des disques DVD+RW, DVD+R, CD-RW et CD-R.

### Utilisation de disques DVD+R double couche

- L'enregistrement sur un disque DVD+R double couche ne peut être effectué qu'à l'aide d'un graveur de DVD Double couche (disponible sur certains modèles uniquement).
- Ils ne peuvent être effacés ni réécrits.
- Ils ont une capacité de 8,5 Go, soit l'équivalent de douze CD.

- Ils permettent d'enregistrer jusqu'à 4 heures d'images vidéo, selon la qualité de l'enregistrement.
- Ils peuvent être utilisés pour réaliser une copie de secours des fichiers de votre disque dur.

## **Utilisation de disques DVD+R**

- Ils ne peuvent être ni effacés, ni réécrits. Certains programmes, notamment RecordNow!, vous permettent d'enregistrer des données en plusieurs sessions jusqu'à ce que le disque soit plein.
- Il est impossible d'éditer un DVD+R contenant un film DVD.
- Ils ont une capacité de 4,7 Go, soit l'équivalent de sept CD.
- Ils permettent d'enregistrer jusqu'à 2 heures d'images vidéo, selon la qualité de l'enregistrement.
- Ils sont compatibles avec plus de lecteurs de DVD que les disques DVD+RW.
- Ils peuvent être utilisés pour réaliser une copie de secours des fichiers de votre disque dur.

## **Utilisation de disques DVD+RW**

- Il est possible d'en effacer le contenu et de réenregistrer des données.
- Ils ont une capacité de 4,7 Go soit l'équivalent de sept CD.
- Ils permettent d'enregistrer jusqu'à 2 heures d'images vidéo, selon la qualité de l'enregistrement.
- Ils peuvent servir à réaliser une copie de secours des fichiers de votre disque dur susceptibles d'être mis à jour périodiquement.

## **Utilisation de disques CD-R**

- Ils ne peuvent être ni effacés, ni réécrits. Certains programmes, notamment RecordNow!, vous permettent d'enregistrer des données en plusieurs sessions jusqu'à ce que le disque soit plein.
- Ils peuvent contenir jusqu'à 80 minutes de musique ou jusqu'à 99 pistes.
- Ils peuvent contenir jusqu'à 700 Mo de données, selon le disque.
- Ils peuvent servir à créer des disques de stockage pour les fichiers de votre disque dur.

## **Utilisation de disques CD-RW**

- Il est possible d'en effacer le contenu et de réenregistrer des données.
- Ils peuvent contenir jusqu'à 80 minutes de musique ou jusqu'à 99 pistes.
- Ils peuvent contenir jusqu'à 700 Mo de données, selon le disque.
- Ils peuvent servir à créer des disques de stockage pour les fichiers de votre disque dur.

## Durée d'enregistrement vidéo

Type de disque	Réglage de qualité vidéo		
	Bonne	Très bonne	Optimale
8,5 Go DVD+R double couche	325 minutes	217 minutes	108 minutes
DVD+RW, DVD+R de 4,7 Go	180 minutes	120 minutes	60 minutes
CD-RW, CD-R de 700 Mo	27 minutes	18 minutes	9 minutes
CD-RW, CD-R de 650 Mo	24 minutes	16 minutes	8 minutes

**REMARQUE :** La compatibilité des disques CD-R avec les chaînes stéréo de salon ou de voiture est meilleure que celle des disques CD-RW.

## Caractéristiques et compatibilité des disques

Disque	Type de fichiers	Peut être enregistré	Lecture sur un ordinateur	Lecture sur une chaîne stéréo de salon ou d'automobile	Lecture sur un lecteur de DVD de salon
CD-ROM	Données	Non	Oui	Non	Non
	Musique	Non	Oui	Oui	Selon le modèle
CD-R	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
CD-RW	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Musique au format MP3	Oui	Oui	Selon le modèle	Selon le modèle
DVD-ROM	Données	Non	Oui	Non	Non
	Film DVD	Non	Oui	Non	Oui
DVD+R	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
DVD+R double couche	Données	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
	Film DVD	Oui	Selon le modèle	Non	Selon le modèle
DVD+RW	Données	Oui	Oui	Non	Non
	Film DVD	Oui	Oui	Non	Selon le modèle
CD vidéo (VCD)	Film DVD	Non	Oui	Non	Selon le modèle



**REMARQUE :** Cet ordinateur est livré avec le graveur double couche DVD Writer. Il accepte les DVD simple couche et double couche. La technologie double couche offre une capacité de stockage plus importante, et vous permet d'enregistrer plus de 8,5 Go\* de données sur un DVD+R double couche.

La technologie double couche est encore récente. Les disques double couche créés peuvent ne pas fonctionner avec certains lecteurs de DVD de salon ou avec les lecteurs de DVD-ROM de certains ordinateurs.

\*Go défini comme un milliard d'octets.

Pour prendre connaissance des informations les plus récentes en matière de compatibilité des disques pour votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web suivant : <http://www.hp.com>

### Fiche comparative des lecteurs optiques

Le lecteur optique peut	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R	Double couche	Mixte CD-RW/DVD
Lire des CD, CD-R et CD-RW	X	X	X	X	X	X
Lire des DVD			X	X	X	X
Lire des données sur un CD	X	X	X	X	X	X
Lire de la musique	X	X	X	X	X	X
Enregistrer ou archiver sur un disque des données ou de la musique		X		X	X	X
Lire des films sur DVD			X	X	X	X
Enregistrer des films sur DVD				X	X	
Lire des jeux informatiques	X	X	X	X	X	X




# Utilisation du tableau de référence rapide pour les logiciels





Pour ouvrir les programmes du graveur DVD Writer/CD Writer, cliquez sur le bouton **démarrer** de la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes**, le dossier de programme approprié, puis cliquez sur le programme de votre choix. Pour connaître les programmes les mieux adaptés à vos tâches, consultez le tableau ci-dessous.

**REMARQUE :** Il est possible qu'un CD de mise à jour du programme soit fourni avec votre ordinateur. Il est donc possible que vous deviez installer ce CD avant d'utiliser le graveur DVD Writer/CD Writer. Pour cela, suivez les instructions d'installation fournies avec le CD.

Votre ordinateur vous a été livré avec les programmes suivants. Utilisez ce tableau pour savoir ce que vous pouvez faire avec chaque programme.

**REMARQUE :** Certains des programmes listés ci-dessous ne sont peut-être pas inclus avec votre modèle d'ordinateur.

Logiciels	Ce programme vous permet de
<div>iTunes</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lire des CD audio, des fichiers MP3 et divers autres fichiers audio.</li><li>• Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>• Enregistrer une copie d'un CD musical ou de données en vue de l'utiliser sur un ordinateur.</li><li>• Classer des fichiers numériques dans une bibliothèque d'enregistrement ou d'écoute.</li></ul>
<div>Lecteur Windows Media</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lire des CD audio, des fichiers MP3 et divers autres fichiers audio.</li><li>• Regarder des films sur DVD. (Lecteur Windows Media peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, notamment InterVideo WinDVD, est installé.)</li><li>• Lire des fichiers Windows Movie Maker.</li><li>• Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>• Classer des fichiers numériques dans une bibliothèque d'enregistrement ou d'écoute.</li></ul>
<div>RealOne Player</div> <div></div>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lire des CD audio, des fichiers MP3 et divers autres fichiers audio.</li><li>• Regarder des films sur DVD. (RealOne Player peut lire des DVD uniquement si un programme de lecture de DVD, comme InterVideo WinDVD, est installé.)</li><li>• Lire des CD vidéo (VCD).</li><li>• Enregistrer des fichiers de musique.</li><li>• Classer des fichiers numériques dans une bibliothèque d'enregistrement ou d'écoute.</li></ul>

Logiciels	Ce programme vous permet de
Windows Movie Maker 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importer des fichiers audio, vidéo ou autres depuis une cassette vidéo ou audio, une caméra Web ou un programme télévisé.</li> <li>• Enregistrer des fichiers audio et vidéo pour créer un projet vidéo devant ensuite un fichier source Windows Media avec suffixe .wmv.</li> <li>• Modifier des fichiers et les afficher en aperçu.</li> <li>• Envoyer un film par e-mail ou à un serveur Web.</li> <li>• Ajouter des fichiers musicaux (MP3).</li> <li>• Importer des fichiers audio (notamment .mp3, .asf ou .wma), des fichiers vidéo (notamment .wmv, .asf, .avi ou .mpg) et des fichiers d'image (notamment .jpg ou .gif).</li> <li>• Peut créer des fichiers AVI et WMV (Windows Media Video).</li> </ul>
InterVideo WinDVD 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lire des CD vidéo (VCD) et des films sur DVD.</li> </ul>
RecordNow! 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrer des fichiers de musique et de données.</li> <li>• Enregistrer une copie d'un CD musical ou de données en vue de l'utiliser sur un ordinateur.</li> <li>• Créer des CD audio personnalisés à partir de CD de votre collection, ou à partir de fichiers WAV, MP3 ou WMA. Ces CD peuvent être lus par une chaîne stéréo de salon ou d'automobile.</li> <li>• Copier et partager des fichiers de données.</li> <li>• Copier de petits fichiers vidéo.</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Les fichiers vidéo enregistrés avec RecordNow! peuvent être lus par un ordinateur, mais pas sur un lecteur de DVD de salon.</p>
InterVideo WinDVD Creator 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capturer des fichiers vidéo numériques ou analogiques directement d'un caméscope numérique, d'un magnétoscope ou d'un appareil analogique.</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Il est possible que votre ordinateur ne soit pas équipé d'une carte de capture analogique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monter des films en capturant des séquences vidéo et des scènes dans un projet vidéo.</li> <li>• Monter vos films. Couper des scènes, ajouter de la musique et des effets sonores, faire des arrêts sur image, insérer des textes, des doublages et des transitions vidéo.</li> <li>• Voir les films en cours de montage avant d'enregistrer la version finale des fichiers.</li> <li>• Créer des fichiers vidéo, les exporter sur votre disque dur ou vers votre caméscope numérique, puis les visualiser sur votre ordinateur.</li> <li>• Créer des fichiers vidéo, les enregistrer sur des DVD ou des CD, puis les lire sur certains lecteurs de DVD.</li> <li>• Enregistrer des fichiers vidéo vers sept formats différents.</li> </ul>



# Création de films sur DVD

Votre ordinateur vous permet de capturer (copier), de modifier et d'enregistrer vos vidéos personnelles en quatre étapes simples, à l'aide du logiciel InterVideo WinDVD Creator® (disponible sur certains modèles uniquement).

**Capture :** Vous récupérez des vidéos et des photos en provenance de caméscopes numériques, de périphériques analogiques ou de webcams, puis vous les enregistrez sur votre disque dur.

**Édition :** Vous organisez et modifiez vos fichiers. Vous pouvez ajouter des titres, des effets de transition, des images et des sons.

**Ajout de menus :** Vous ajoutez des chapitres et un menu à votre DVD.

**Création du film :** Vous finalisez votre projet en gravant le film obtenu sur DVD.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WinDVD Creator, cliquez sur le menu **Aide** dans la barre des menus de WinDVD.

## Introduction

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Sélectionnez l'une des options du menu :
  - **Capturer de la vidéo sur disque dur** : ouvre la partie Capture pour que vous puissiez récupérer des images ou vidéos.
  - **Créer un CD/DVD à partir d'un fichier vidéo existant** : affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez des fichiers vidéo existants.
  - **Enregistrer une cassette vidéo sur DVD en une étape** : permet de ne pas passer par le disque dur et d'enregistrer directement de votre caméscope vers votre graveur de DVD.
  - **Ouvrir un projet existant** : affiche la fenêtre d'ouverture de fichier pour que vous sélectionniez un projet existant.
  - **Créer un nouveau projet** : ouvre la partie Édition pour commencer la création d'un nouveau projet.

## Utilisation de la fenêtre de prévisualisation

La fenêtre de prévisualisation se situe dans le coin supérieur gauche. Elle se comporte différemment pour chaque tâche.

**Capture** : l'affichage correspond à celui de votre périphérique de capture.

**Édition** : la fenêtre affiche la vidéo ou l'image sélectionnée.

**Ajout de menus** : la fenêtre affiche une prévisualisation de l'aspect final de votre menu et de vos boutons.

## Utilisation de la Bibliothèque multimédia

La bibliothèque multimédia contient vos séquences vidéo, images et pistes audio. Pour importer des fichiers multimédias présents sur votre disque dur ou sur un CD dans la bibliothèque multimédia, cliquez sur le bouton **Glisser-Déposer**.

**Capture** : Située dans le coin inférieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

**Édition** : Situé dans le coin supérieur droit. Contient vos séquences vidéo, images et pistes audio.

**Ajout de menus** : Situé dans le coin supérieur droit. Contient des modèles de menu, des fonds vidéo, des pistes audio, des images, des boutons, des mises en page de chapitre et des miniatures de chapitre.

## Utilisation de la table de montage

La table de montage est située au bas des zones d'édition et d'ajout de menu. La table de montage peut être affichée sous forme de panneau ou de ligne chronologique. Utilisez la table de montage pour ordonner vos médias et ajouter des effets spéciaux, tels que des titres, des effets de transition, des pistes audio ou des filtres vidéo.

## Conditions préalables pour pouvoir capturer un fichier vidéo

Vous pouvez utiliser le programme WinDVD Creator pour copier (capturer) des fichiers vidéo sur votre disque dur. Celui-ci prend en charge plusieurs types de périphériques, tels que des périphériques de vidéo analogique, des caméscopes numériques ou encore des webcams. Utilisez les entrées vidéo composite ou S-Vidéo pour capturer de la vidéo en provenance d'un magnétoscope ou d'un caméscope analogique.

Pour capturer des fichiers vidéo, vous devez :

- Connecter correctement votre source vidéo.
- Allumer votre appareil et le mettre en mode Lecture.
- Confirmer que le programme d'enregistrement peut reconnaître votre appareil numérique ou analogique. Dans l'écran de capture de WinDVD Creator, cliquez sur votre source vidéo, cliquez sur l'icône d'**outil**, sélectionnez l'onglet **Contrôle des périphériques**, puis sélectionnez votre source dans la liste déroulante **Source vidéo**.

---

**REMARQUE :** Pour que le programme reconnaisse votre appareil, il est possible que vous deviez éteindre et rallumer ce dernier.

---

Si plusieurs périphériques vidéo sont branchés à votre ordinateur, ils apparaissent tous dans l'écran de capture. Il ne vous reste qu'à sélectionner celui que vous souhaitez utiliser.

## Capture de vidéo en provenance d'un caméscope numérique

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer de la vidéo sur disque dur**.
- 3 Branchez votre caméscope numérique à l'ordinateur.
- 4 Assurez-vous que l'affichage en provenance de votre caméscope numérique apparaît bien dans la fenêtre de prévisualisation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que les branchements sont corrects et que le caméscope est en mode lecture.

- 5 Cliquez sur le bouton **Lecture** pour prévisualiser votre fichier vidéo avant de l'enregistrer.
- 6 Positionnez la vidéo au début de la séquence à capturer, puis cliquez sur le bouton **Pause**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 8 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** : l'enregistrement commence.
- 9 Pour arrêter la capture du fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 10 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

## Capture de vidéo en provenance d'une webcam

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer de la vidéo sur disque dur**.
- 3 Connectez votre webcam à l'ordinateur.
- 4 Assurez-vous que l'affichage en provenance de votre webcam apparaît bien dans la fenêtre de prévisualisation. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les branchements.
- 5 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 6 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** : l'enregistrement commence.
- 7 Pour arrêter la capture du fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 8 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

## Capture de vidéo analogique

- 1 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez à nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer de la vidéo sur disque dur**.
- 3 Connectez votre magnétoscope, votre télévision ou autre périphérique d'entrée aux entrées vidéo composite ou S-Vidéo.



- 4 Cliquez sur la source d'entrée puis sur l'icône d'**outil**, et sélectionnez l'onglet **Contrôle des périphériques**.
- 5 Sélectionnez votre source vidéo composite ou S-Vidéo dans la liste déroulante **Source vidéo**. Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Enregistrement**.
- 7 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer** : l'enregistrement commence.
- 8 Pour arrêter la capture du fichier vidéo, cliquez sur le bouton **Arrêter**. Votre fichier vidéo est traité et automatiquement sauvegardé dans le dossier Mes vidéos sur votre disque dur. La séquence vidéo apparaît dans la partie Bibliothèque multimédia de l'écran.
- 9 Pour voir la vidéo capturée, cliquez sur le fichier dans la table de montage et cliquez sur le bouton **Lecture** de la fenêtre de prévisualisation.

## Capture d'une image fixe

- 1 Mettez le périphérique d'entrée en mode pause à l'instant correspondant à l'image que vous souhaitez capturer.
- 2 Cliquez sur le bouton **Capturer une image fixe** sous la fenêtre de prévisualisation.
- 3 L'image est enregistrée dans le dossier Mes images sur votre disque dur.



## Édition de fichiers vidéo avec WinDVD Creator

Une fois les fichiers vidéo capturés, , utilisez le module d'édition de WinDVD Creator pour personnaliser votre fichier vidéo. Dans le module d'édition, vous pouvez ajouter :


- des fichiers vidéo ;
- des images fixes ;
- Des pistes audio et musicales ;
- des effets de transition ;
- des effets de titre ;
- des filtres vidéo.

Pour éditer vos fichiers vidéo :

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Édition** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez de nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Ouvrez un projet en cliquant sur **Créer un nouveau projet** ou sur **Ouvrir un projet existant**.

- 4 Si vous avez déjà capturé de la vidéo pour ce projet, faites glisser les fichiers vidéo de la bibliothèque vidéo vers le plan de montage. Si vous avez des fichiers vidéo sur votre disque dur que vous aimeriez ajouter à ce projet, cliquez sur le bouton **Glisser-déposer**.
- 5 Si l'ordre des fichiers vidéo ne vous convient pas, utilisez le glisser-déposer pour modifier l'ordre des fichiers vidéo sur la table de montage.

## Ajout d'images

- 1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque d'images**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier **Mes images** sur votre disque dur. 
- 3 Sélectionnez les images de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque d'images, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Faites glisser des images de la bibliothèque d'images vers la table de montage.

Utilisez les icônes suivantes pour éditer des images fixes et de la vidéo.

Icônes de la table de montage	
<b>Grouper</b>	Regroupe plusieurs images en une seule miniature sur la table de montage.
<b>Développer</b>	Développe les images groupées afin qu'elles soient toutes affichées sur la table de montage.
<b>Enregistrer le film</b>	Enregistre directement le résultat vers un caméscope numérique. Ou enregistre le résultat dans un fichier au format de votre choix.
<b>Éditer le clip</b>	Permet d'ajuster le début et la fin d'une séquence vidéo : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Double-cliquez sur une séquence vidéo de la table de montage.</li> <li>2 Déplacez les curseurs afin d'éliminer la vidéo avant le début ou après la fin souhaités.</li> </ol>
<b>Fusionner le clip</b>	Fusionne la séquence vidéo avec la séquence suivante.
<b>Diviser le clip</b>	Divise en deux une séquence vidéo : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur la séquence que vous souhaitez diviser.</li> <li>2 Cliquez sur le bouton <b>Lecture</b> de la fenêtre de prévisualisation.</li> <li>3 Cliquez sur l'icône de division de séquence à l'instant de la vidéo où vous souhaitez effectuer la division.</li> </ol>

## Ajout d'effets sonores

- 1 Cliquez sur l'icône **Bibliothèque audio**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Glisser/Déposer** pour ouvrir le dossier **Ma musique** sur votre disque dur.
- 3 Sélectionnez les fichiers audio de votre disque dur que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque audio, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 4 Faites glisser les fichiers audio de la bibliothèque audio vers le fichier vidéo de votre choix.
- 5 Une icône de note de musique apparaît dans le coin inférieur droit du fichier vidéo auquel la piste audio a été affectée.
- 6 Si vous souhaitez que la lecture de la piste audio continue au-delà du seul fichier vidéo, passez du mode table de montage au mode ligne chronologique. Faites glisser la piste musicale de manière à ce qu'elle recouvre plusieurs fichiers vidéo.



## Ajout d'effets de transition

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de transition**.
- 2 Faites glisser un effet de transition entre les deux fichiers vidéo, à l'endroit où vous souhaitez que l'effet apparaisse.



## Ajout d'effets de titre

- 1 Cliquez sur l'icône **Effets de titre**.
- 2 Faites glisser un effet de titre vers un fichier vidéo ou entre deux fichiers vidéo.
- 3 Saisissez le texte que vous souhaitez pour votre écran de titre.
- 4 Si vous avez inséré l'effet de titre entre deux séquences vidéo, cliquez sur l'icône de réglage de l'image pour ajuster la durée pendant laquelle vous souhaitez que le titre soit affiché.



Un T majuscule apparaît dans le coin inférieur droit de la miniature correspondant au titre dans la table de montage.

## Ajout de filtres vidéo

- 1 Cliquez sur l'icône **Filtres vidéo**.
- 2 Faites glisser l'un des filtres vidéo vers la séquence vidéo de votre choix.



## Ajout d'un menu

Le module d'ajout de menu rend votre projet interactif. Il vous permet de créer un menu et de répartir votre projet en différents chapitres. Les éléments du menu peuvent être composés de vos propres images et musique, ou utiliser un modèle personnalisé fourni avec WinDVD Creator.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Ajouter un menu**.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez de nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4 Cliquez sur le bouton **Ajouter un menu**.
- 5 Utilisez la bibliothèque multimédia pour ajouter un modèle de menu, des chapitres, des boutons, des pistes audio et des images à votre DVD.
- 6 Utilisez les icônes de la table de montage pour modifier les éléments du menu et les chapitres.

## Création d'un film

Il s'agit de l'étape finale de votre projet DVD. Vous devez choisir un format, une norme de télévision, et un nom de volume.

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Créer le film** et passez à l'étape 5.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez de nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ouvrir un projet existant** et sélectionnez votre projet.
- 4 Cliquez sur le bouton **Créer le film**.
- 5 Insérez un CD ou un DVD vierge dans le lecteur.

- 6 Effectuez un choix dans chacune des catégories suivantes (l'ordre des choix proposés peut varier) :

<b>Graver sur disque</b>	Sélectionnez la destination d'enregistrement du fichier : <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Graver sur disque</b> : à utiliser pour une gravure directe sur DVD ou CD.</li><li>• <b>Écrire le contenu sur le disque dur pour une gravure ultérieure</b> : à utiliser pour créer le fichier sur votre disque dur.</li></ul>
<b>Sélectionner périphérique</b>	Sélectionnez le périphérique contenant le DVD ou CD à graver.
<b>Vitesse de gravure</b>	Sélectionnez la vitesse à utiliser lors de l'enregistrement de votre projet.
<b>Format</b>	Sélectionnez l'un des formats disponibles pour l'enregistrement de votre projet.
<b>Système de télévision</b>	Choisissez <b>PAL</b> ou <b>NTSC</b> comme norme de télévision. Le format PAL est utilisé en Europe et en Asie, le format NTSC en Amérique du Nord.
<b>Nom de volume du disque</b>	Saisissez un nom de volume pour votre disque (facultatif).

- 7 Cliquez sur **démarrer**.

- 8 Cliquez sur **OK**.

## Enregistrement de fichiers vidéo VHS directement sur DVD

Pour enregistrer des fichiers vidéo VHS sur DVD :

- 1 Connectez votre magnétoscope ou autre source vidéo aux entrées vidéo composite ou S-Vidéo.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez de nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrer une cassette vidéo sur DVD en une seule étape**.
- 4 Insérez un DVD vierge dans le lecteur.
- 5 Cliquez sur le bouton **Capture** et sélectionnez votre magnétoscope.
- 6 Appuyez sur le bouton **Lecture** de votre magnétoscope.
- 7 Cliquez sur le bouton **Enregistrer** lorsque la fenêtre de prévisualisation affiche la séquence que vous souhaitez enregistrer.

## Conversion d'émissions télévisées enregistrées vers le format MPEG-2 (Europe uniquement)

- 1 Si votre projet est déjà ouvert, cliquez sur le bouton **Édition** et passez à l'étape 4.
- 2 Cliquez sur **démarrer**, choisissez **InterVideo WinDVD**, **InterVideo WinDVD Creator**, puis cliquez de nouveau sur **InterVideo WinDVD Creator**.
- 3 Ouvrez un projet en cliquant sur **Créer un nouveau projet** ou sur **Ouvrir un projet existant**.
- 4 Cliquez sur l'icône **Enregistrer le film** et sélectionnez l'option de sortie vers un fichier.
- 5 Choisissez l'un des formats (**GQ**, **HQ**, **SP**, **LP** ou **EP**), puis cliquez sur **OK**.
- 6 Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

# Dépannage

La colonne **Symptôme** décrit le signe ou le message d'avertissement relatif au type de problème.

La colonne **Problème** indique une ou plusieurs causes possibles du symptôme.

La colonne **Solution** décrit les opérations à effectuer pour tenter de résoudre le problème.

Pour vous aider à régler les problèmes généraux divers pouvant survenir avec votre ordinateur, nous vous proposons quelques solutions dans les pages suivantes. Pour de plus amples informations, appuyez sur le bouton Aide de votre clavier, ou cliquez sur **démarrer** dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Aide et support**.

Pour obtenir de l'aide concernant les problèmes que vous pouvez avoir avec votre ordinateur, consultez le tableau de cette section décrivant le symptôme, le problème, et la solution correspondant à votre situation. Recherchez votre symptôme ou problème, puis essayez la solution proposée. Les tableaux apparaissent dans cet ordre :

- Audio
- Lecteur et/ou graveur de CD ou de DVD
- Lecteur de disquette
- Affichage (Moniteur)
- Disque dur
- Installation de matériel
- Accès Internet
- Clavier et souris
- Alimentation
- Mémoire
- Baie multi-stockage
- Divers

Certains des symptômes figurant dans ces tableaux peuvent ne pas s'appliquer à votre ordinateur. Pour les problèmes relatifs au moniteur ou à l'imprimante, nous vous invitons à consulter la documentation de l'équipement en question.

## Audio

Symptôme	Problème	Solution
Il n'y a pas de son.	Le volume a été désactivé.	La fonction Muet a peut-être été activée. Appuyez sur le bouton Muet du clavier pour vérifier. — Ou — <b>1</b> Cliquez sur démarrer, puis sur Panneau de configuration. <b>2</b> Cliquez sur <b>Sons, Voix, et Périphériques audio</b> , s'il y a lieu, puis double-cliquez sur <b>Sons et périphériques audio</b> . <b>3</b> Cliquez sur la case <b>Muet</b> pour la désactiver.
	Le volume est réduit.	Utilisez les commandes du clavier pour augmenter le volume.
	Les haut-parleurs sont désactivés.	Vérifiez si les haut-parleurs sont allumés.
	Les câbles des haut-parleurs sont mal branchés.	Éteignez l'ordinateur et rebranchez les haut-parleurs.
	L'ordinateur est en mode veille.	Appuyez sur le bouton Veille (certains modèles uniquement) ou sur la touche Échap pour sortir du mode veille.
	Un système de haut-parleurs passifs est utilisé.	Remplacez ce système de haut-parleurs par un système de haut-parleurs actifs. Les haut-parleurs actifs ont un câble d'alimentation et un bouton de mise en marche ; ils se branchent au connecteur de Sortie audio Out (vert) de l'ordinateur.
	Les écouteurs sont branchés.	Débranchez les écouteurs.



## Lecteur et/ou graveur de CD ou de DVD

Symptôme	Problème	Solution
Le lecteur de CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM ou DVD+RW/+R ne parvient pas à lire un disque ou met trop de temps pour démarrer.	Le disque est posé à l'envers sur son plateau.	Réinsérez le disque avec l'étiquette tournée vers le haut.
	Le lecteur de DVD met plus de temps à démarrer car il doit déterminer le type de support de données ayant été inséré.	Attendez au moins 30 secondes pour laisser au lecteur de DVD le soin de déterminer le type de support à lire. S'il ne démarre toujours pas, essayez les autres solutions proposées dans cette rubrique.
	Le disque est sale.	Nettoyez le disque avec un kit de nettoyage de CD, disponible dans la plupart des magasins d'informatique.
	Windows ne détecte pas le pilote du lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.	Le programme du pilote est peut-être altéré. Obligez le logiciel à le réinstaller en exécutant les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>démarrer</b>, puis sur <b>Panneau de configuration</b>.</li> <li>2 Cliquez sur <b>Performance et entretien</b>, si cette option est offerte, puis double-cliquez sur <b>Système</b>.</li> <li>3 Cliquez sur l'onglet <b>Matériel</b>, puis sur le bouton <b>Gestionnaire de périphériques</b>.</li> <li>4 Cliquez sur le signe plus (+) à côté des lecteurs DVD/CD-ROM, puis sélectionnez le lecteur à problème.</li> <li>5 Cliquez sur l'élément de menu <b>Action</b>, puis sélectionnez <b>Désinstaller</b>. Cliquez sur <b>OK</b>.</li> <li>6 Redémarrez l'ordinateur : cliquez sur <b>démarrer</b>, sur <b>Arrêter l'ordinateur</b> puis sur <b>Redémarrer</b>.</li> </ol>

## Lecteur et/ou graveur de CD ou de DVD *(suite)*

Symptôme	Problème	Solution
Impossible de retirer un CD ou un DVD.	L'ordinateur est arrêté.	Allumez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'éjection pour faire sortir le plateau.
Impossible de créer (graver) un disque.	Problème au niveau du disque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'étiquette du CD est vers le haut et que le disque est correctement centré dans le plateau.</li> <li>• Vérifiez si vous utilisez un disque d'un type adapté au lecteur. Essayez d'utiliser un disque d'une autre marque.</li> <li>• Assurez-vous que le disque est propre et qu'il n'est pas endommagé. Si l'enregistrement s'est arrêté lors de la session d'enregistrement, le disque peut être endommagé ; utilisez un disque différent.</li> <li>• Utilisez le type approprié de disque pour le type de fichiers que vous enregistrez. Lorsque vous utilisez un disque CD-R, assurez-vous qu'il est vide pour pouvoir enregistrer des CD audio et qu'il est vide ou réinscriptible (disque avec de l'espace pour ajouter d'autres fichiers de données) pour pouvoir enregistrer des CD de données.</li> <li>• Vérifiez que vous utilisez un disque approprié lorsque vous effectuez une copie de disque. RecordNow! ne peut enregistrer que vers un disque de même type que l'original. Par exemple, pour enregistrer le contenu d'un DVD, vous devez utiliser un disque DVD+R ou DVD+RW et pour enregistrer le contenu d'un CD, vous devez utiliser un disque CD-R ou CD-RW.</li> </ul>
	Problème au niveau du lecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le disque se trouve dans le bon lecteur.</li> <li>• Avant de commencer l'enregistrement, vérifiez si vous avez sélectionné le lecteur approprié. RecordNow! sélectionne le premier lecteur optique qu'il trouve, mais vous pouvez choisir un lecteur dans RecordNow! avant de commencer l'enregistrement.</li> <li>• Assurez-vous que le plateau du disque d'enregistrement est propre et qu'il n'est pas endommagé.</li> <li>• Sélectionnez une vitesse de gravure plus lente pour le graveur, si l'option est disponible. À chaque enregistrement que vous effectuez, RecordNow! sélectionne la vitesse d'enregistrement optimale. Consultez le menu d'Aide dans le programme d'enregistrement RecordNow! pour sélectionner la vitesse.</li> </ul>
	Problème au niveau du fonctionnement de l'ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RecordNow! Ne vous permet pas d'ajouter une piste si celle-ci dépasse l'espace disponible sur le disque. Vous pouvez faire de la place en supprimant une ou plusieurs pistes de la liste avant d'enregistrer les fichiers vers le disque.</li> <li>• Fermez toutes les fenêtres et tous les programmes avant d'enregistrer.</li> <li>• Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur le disque dur pour permettre à RecordNow! d'y stocker une copie temporaire du contenu du disque.</li> <li>• Si vous êtes sur un réseau, copiez les fichiers du réseau sur votre disque dur avant de les enregistrer sur un disque.</li> <li>• Activez le dispositif DMA (Direct Memory Access) de votre ordinateur.</li> <li>• Faites redémarrer l'ordinateur, puis réessayez.</li> </ul>

## Lecteur et/ou graveur de CD ou de DVD (suite)

Symptôme	Problème	Solution
Impossible d'ajouter des fichiers à un CD audio.	RecordNow! crée des CD audio à session fermée.	Lorsque vous enregistrez un CD audio, RecordNow! ne permet pas d'enregistrer de fichiers supplémentaires une fois l'enregistrement initial effectué.
Impossible d'ajouter des données à un DVD.	Une option d'enregistrement incorrecte est utilisée.	Vérifiez que vous avez bien choisi les options d'enregistrements adéquates : insérez votre disque de données et ouvrez RecordNow!. Cliquez sur l'icône <b>Options</b> (représentant un outil) puis sur <b>Données</b> , sélectionnez l'option d'enregistrement multisession et cliquez sur <b>OK</b> .
Ma chaîne stéréo n'arrive pas à lire un CD audio gravé.	Problème au niveau du disque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un disque CD-R au lieu d'un disque CD-RW.</li> <li>• Essayez une autre marque de disque ou vérifiez si la marque du disque est compatible avec votre chaîne stéréo. Consultez la documentation fournie avec votre chaîne stéréo ou avec votre lecteur de CD et visitez le site Web du fabricant.</li> <li>• Utilisez un CD au lieu d'un DVD. Vous pouvez écouter des fichiers audio sur un DVD à partir de votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas créer un DVD audio pour l'écouter sur une chaîne stéréo de salon.</li> </ul>
	Problème au niveau du type de fichiers.	Convertissez les fichiers audio MP3 ou WMA au format WAV ou CDA avant de les graver.
Les titres des pistes audio n'apparaissent pas pour le CD.	Aucune connexion Internet n'est disponible.	L'ordinateur doit être connecté à Internet si vous désirez que les informations sur l'artiste, les titres et les pistes s'affichent lorsque vous écoutez un CD audio sur le Lecteur Windows Media ou lorsque vous enregistrez un CD audio avec RecordNow!. RecordNow! n'enregistre pas ces informations sur le disque.
Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie de capturer de la vidéo.	Le périphérique de capture vidéo n'est pas sélectionné.	Il se peut que vous ayez à sélectionner le périphérique de capture si votre ordinateur dispose à la fois d'un périphérique de capture numérique et d'un périphérique de capture analogique. Pour savoir comment changer la sélection du périphérique vidéo, consultez le menu d'aide du programme de capture vidéo.
Mon lecteur de DVD n'arrive pas à lire le film gravé sur un DVD.	Le film n'a pas été enregistré au format approprié.	Votre lecteur de DVD ne peut pas lire de fichiers vidéo enregistrés sur le DVD sous forme de fichiers de données. Pour pouvoir regarder le film gravé, utilisez un programme d'enregistrement de vidéo tel que WinDVD.
	Problème au niveau de la méthode d'enregistrement.	Les fichiers vidéo enregistrés avec RecordNow! peuvent être lus par un ordinateur, mais pas sur un lecteur de DVD de salon.

## Lecteur de disquette (certains modèles uniquement)

Symptôme	Problème	Solution
Impossible pour l'ordinateur de lire la disquette.	Vous avez inséré une disquette non formatée.	Pour formater la disquette : <b>1</b> Cliquez sur démarrer puis Poste de travail. <b>2</b> Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône <b>Disquette 3 ½ (A :)</b> . <b>3</b> Choisissez <b>Formater</b> . <b>4</b> Sélectionnez les options de votre choix, puis cliquez sur <b>démarrer</b> pour lancer le formatage.
	La disquette est endommagée.	Utilisez une nouvelle disquette.
	Le lecteur de disquette est défectueux.	Appuyez sur le bouton Aide ? du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.
Le voyant d'activité du lecteur de disquette reste allumé.	La disquette n'est pas insérée correctement.	Retirez la disquette et réinsérez-la en procédant comme suit : Insérez la disquette avec le disque métallique rond vers le bas et la flèche sur le dessus orientée vers l'intérieur du lecteur, puis enfoncez-la entièrement dans le lecteur.
	Le lecteur de disquette est endommagé.	Appuyez sur le bouton Aide ? du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.
Le lecteur de disquette ne parvient pas à enregistrer de données sur la disquette.	La disquette est pleine ou le fichier est trop volumineux.	Utilisez une autre disquette ou compressez le fichier afin d'en réduire la taille.
	La disquette est protégée en écriture.	Faites glisser l'onglet de protection en écriture de la disquette sur la position déverrouillée.
	La commande de sauvegarde de fichier ne s'est pas exécutée correctement.	Lors de l'enregistrement d'informations sur le lecteur de disquette, assurez-vous d'utiliser la bonne lettre de lecteur.
	La disquette est endommagée.	Remplacez la disquette.
	La disquette n'est pas formatée.	Pour formater la disquette : <b>1</b> Cliquez sur démarrer puis Poste de travail. <b>2</b> Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône <b>Disquette 3 ½ (A :)</b> . <b>3</b> Choisissez <b>Formater</b> . <b>4</b> Sélectionnez les options de votre choix, puis cliquez sur <b>démarrer</b> pour lancer le formatage.

## Affichage (Moniteur)

**REMARQUE :** Si vous êtes confronté à des problèmes d’affichage (moniteur), reportez-vous à la documentation livrée avec le moniteur et au tableau ci-dessous pour en connaître les causes les plus fréquentes et les solutions possibles.

Symptôme	Problème	Solution
L’écran est occulté et le voyant d’alimentation est éteint.	Le câble d’alimentation du moniteur n’est pas connecté au moniteur ou à la prise murale.	Reconnectez la fiche d’alimentation au dos du moniteur et à la prise murale.
	Le moniteur est éteint.	Enfoncez le bouton d’alimentation sur l’avant du moniteur.
L’écran est vide.	L’écran de veille est activé.	Appuyez sur n’importe quelle touche ou déplacez la souris pour réactiver l’affichage.
	L’ordinateur est en mode veille.	Appuyez sur le bouton Veille (certains modèles uniquement) ou sur la touche Échap pour sortir du mode veille.
	L’ordinateur est en mode veille prolongée ou est éteint.	Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer l’ordinateur.
	Le câble de connexion du moniteur n’est pas correctement branché à l’arrière de l’ordinateur.	Assurez-vous qu’aucune broche du connecteur vidéo du moniteur n’est endommagée. Si toutes les broches sont en bon état, rebranchez le câble de connexion du moniteur à l’arrière de l’ordinateur.
Les images affichées à l’écran sont trop grandes, trop petites, ou floues.	Le paramètre de résolution de l’écran peut ne pas correspondre à votre goût ou ne pas être le meilleur pour votre moniteur.	Réglez le paramètre de résolution du moniteur dans Windows. Consultez la documentation relative à votre moniteur pour choisir la résolution qui lui convient le mieux.

## Disque dur

Symptôme	Problème	Solution
L'ordinateur semble bloqué et ne répond pas.	Le programme utilisé a cessé de répondre aux commandes.	Utilisez le Gestionnaire des tâches Windows pour fermer les programmes qui ne répondent pas, ou pour redémarrer votre ordinateur : <b>1</b> Appuyez simultanément sur les touches Ctrl, Alt, et Suppr. <b>2</b> Sélectionnez le programme qui ne répond pas, puis cliquez sur <b>Fin de tâche</b> . — Ou — Cliquez sur <b>Arrêter</b> , puis sur <b>Redémarrer</b> . Si cela ne marche pas, appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 5 secondes ou plus pour éteindre l'ordinateur. Appuyez ensuite sur le bouton de mise en marche.
Le système affiche un message d'erreur concernant le disque dur.	Une partie du disque dur est défectueuse ou une panne est imminente.	Appuyez sur le bouton Aide <b>?</b> du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.

## Installation de matériel

Symptôme	Problème	Solution
Un nouveau périphérique n'est pas détecté par le système.	Le pilote du périphérique n'est pas installé.	Installez le pilote du périphérique à partir du CD ou de la disquette accompagnant le périphérique, ou téléchargez et installez le pilote à partir du site Web du fabricant. Vous avez peut-être besoin d'une mise à jour d'un pilote pour Windows XP. Demandez la mise à jour directement au vendeur du périphérique. S'il provient de la société HP, consultez notre site Web. Consultez votre <i>Guide de garantie et de support</i> pour obtenir un complément d'information.
	Le connecteur du périphérique est mal connecté.	Assurez-vous que le périphérique est bien connecté et que les broches du connecteur ne sont pas endommagées.
	Le ou les câbles du nouveau périphérique externe sont mal connectés ou les câbles d'alimentation sont débranchés.	Assurez-vous que tous les connecteurs sont bien raccordés et que leurs broches ne sont pas pliées.
	L'interrupteur du nouveau périphérique est sur la position Arrêt.	Éteignez l'ordinateur, mettez le périphérique externe sous tension, puis rallumez l'ordinateur afin d'intégrer le périphérique dans le système.
	Lorsque le système vous a indiqué des changements de configuration, vous ne les avez pas acceptés.	Faites redémarrer l'ordinateur et suivez les instructions pour accepter les changements.
	Il est possible qu'une carte Plug and Play ne se configure pas automatiquement si sa configuration par défaut entre en conflit avec les autres périphériques.	Désélectionnez, dans le système d'exploitation, les paramètres automatiques relatifs à la carte, puis choisissez une configuration de base n'occasionnant pas de conflits de ressources. Vous pouvez également reconfigurer ou désactiver les périphériques pour résoudre le conflit de ressources.
Le nouveau périphérique ne fonctionne pas.	Impossible d'installer le pilote du nouveau périphérique.	Pour installer ou désinstaller un pilote de périphérique, vous devez être connecté à titre d'administrateur de système. Pour changer d'utilisateur, cliquez sur <b>démarrer, Fermer la session</b> , puis sur <b>Changer d'utilisateur</b> ; choisissez l'utilisateur du titre d'administrateur d'ordinateur. (L'administrateur de l'ordinateur est généralement l'utilisateur <i>Propriétaire</i> .)

## Installation de matériel *(suite)*

Symptôme	Problème	Solution
Le périphérique nouveau ou existant ne fonctionne pas après l'installation d'un nouveau périphérique.	Il existe un conflit de périphériques.	<p>Pour résoudre ce problème d'incompatibilité, vous devez désactiver l'un des périphériques, ou désinstaller un pilote périmé :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur démarrer et choisissez Panneau de configuration.</li> <li>2 Si l'option est disponible, cliquez sur <b>Performances et maintenance</b>.</li> <li>3 Double-cliquez sur l'icône <b>Système</b> et cliquez sur l'onglet <b>Matériel</b>.</li> <li>4 Cliquez sur le bouton <b>Gestionnaire de périphériques</b>.</li> <li>5 Cliquez sur le symbole <b>+</b> (<b>plus</b>) à côté du périphérique posant problème : les conflits sont signalés par un point d'exclamation jaune à côté du périphérique. Le point d'exclamation signifie qu'il y a un conflit de périphériques ou un autre problème avec le périphérique. Les points d'exclamation ne s'affichent pas toujours lorsqu'un périphérique est défectueux.</li> <li>6 Un périphérique usagé ou défectueux affiché dans le Gestionnaire de périphériques peut être la cause du conflit. Pour désinstaller le périphérique usagé afin que le nouveau périphérique puisse fonctionner correctement, exécutez les étapes suivantes : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le périphérique en question, cliquez sur <b>Désinstaller</b>, puis sur <b>OK</b>.</li> <li>7 Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le périphérique et sélectionnez <b>Propriétés</b>.</li> <li>8 Si l'onglet est disponible, cliquez sur <b>Ressources</b> pour voir s'il y a un conflit de périphériques.</li> <li>9 Cliquez sur l'onglet <b>Général</b> pour voir si votre périphérique est activé et s'il fonctionne correctement. S'il n'est pas disponible, cliquez sur le bouton <b>Dépannage</b> et suivez les instructions données par l'assistant de dépannage du périphérique.</li> <li>10 Redémarrez l'ordinateur. Cliquez sur <b>démarrer</b>, sur <b>Arrêter l'ordinateur</b> puis sur <b>Redémarrer</b>.</li> </ol>



## Accès Internet

Symptôme	Problème	Solution
Impossible de se connecter à Internet.	Votre compte auprès d'un fournisseur d'accès Internet n'est pas configuré correctement.	Vérifiez les paramètres Internet ou contactez votre fournisseur d'accès pour obtenir de l'aide.
	Le modem n'est pas configuré correctement.	Rebranchez le modem tout en vérifiant les connexions. Il est également possible que votre ordinateur soit équipé d'une interface réseau Ethernet permettant de le relier à un réseau local (LAN). Le connecteur de réseau Ethernet RJ-45 ressemble au connecteur de modem, mais il n'est pas identique. Vérifiez si vous utilisez bien le connecteur de modem. Il ne faut pas connecter un câble téléphonique à une carte d'interface réseau. Ne branchez jamais un câble de réseau dans une prise de ligne téléphonique (vous risqueriez d'endommager la carte d'interface réseau).
	Le navigateur n'est pas configuré correctement.	Assurez-vous que le navigateur est installé et configuré pour fonctionner avec votre fournisseur d'accès.
Impossible de démarrer automatiquement des programmes Internet.	Pour utiliser certains programmes, vous devez vous connecter, au préalable, à votre FAI.	Ouvrez une session Internet et lancez le programme de votre choix.
Le téléchargement de pages Web est particulièrement lent.	Le modem n'est pas configuré correctement.	Assurez-vous que la vitesse du modem et le port COM appropriés ont été sélectionnés : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>démarrer</b>, puis sur <b>Panneau de configuration</b>.</li> <li>2 Cliquez sur <b>Imprimantes et autres périphériques</b> si cette option est offerte.</li> <li>3 Double-cliquez sur l'icône <b>Options de modems et téléphonie</b>.</li> <li>4 Sélectionnez l'onglet <b>Modems</b>, puis cliquez sur le bouton <b>Propriétés</b>.</li> <li>5 Dans la zone <i>État du périphérique</i>, assurez-vous que le modem fonctionne correctement.</li> <li>6 Dans la zone <i>État du périphérique</i>, assurez-vous que le modem est activé.</li> <li>7 Si d'autres problèmes subsistent, cliquez sur le bouton <b>Dépannage</b> et conformez-vous aux instructions à l'écran.</li> </ol>
Le programme AOL s'affiche à l'écran même s'il n'est pas utilisé.	L'ordinateur essaie toujours d'utiliser AOL pour accéder à Internet.	Vous devriez peut-être supprimer le programme Data Pour désinstaller AOL : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>démarrer</b> dans la barre des tâches.</li> <li>2 Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b>.</li> <li>3 Double-cliquez sur <b>Ajouter ou supprimer des programmes</b>.</li> <li>4 Sélectionnez <b>America Online</b>, cliquez sur le bouton <b>Modifier/supprimer</b> et suivez les instructions à l'écran.</li> </ol> <b>REMARQUE :</b> La désinstallation du programme AOL n'annule pas votre compte chez AOL.

## Clavier et souris

Symptôme	Problème	Solution
Votre ordinateur ne reconnaît pas les commandes ou les combinaisons de touches du clavier.	Le connecteur du clavier est mal raccordé.	Éteignez l'ordinateur en utilisant la souris, reconnectez le clavier à l'arrière de l'ordinateur, et allumez votre ordinateur.
	Le programme utilisé a cessé de répondre aux commandes.	Redémarrez ou éteignez l'ordinateur à l'aide de la souris.
	Le clavier est endommagé.	Appuyez sur le bouton Aide ? du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.
Le curseur ne se déplace pas lorsque les touches fléchées du clavier sont utilisées.	La touche de verrouillage des chiffres (Verr num) est active.	Appuyez sur la touche Verr num. Si vous voulez utiliser les touches fléchées numériques, le voyant Verr Num doit être éteint.
Le bouton Imprimer du clavier ne fonctionne pas.	Certaines applications ne reconnaissent pas ce bouton.	Utilisez l'élément du menu Imprimer dans le programme.
Le clavier sans fil ne fonctionne pas ou n'est pas détecté après l'installation.	Les piles du clavier sont faibles ou à plat.	Remplacez les deux piles alcalines AA du clavier sans fil ; définissez le code d'identification en appuyant sur le bouton Connect du récepteur sans fil puis sur celui du clavier. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre ensemble sans fil.
Le curseur est trop lent ou ne suit pas les mouvements de la souris.	Le connecteur de la souris n'est pas convenablement branché à l'arrière de l'ordinateur.	Éteignez votre ordinateur en utilisant le clavier : <b>1</b> Appuyez simultanément sur les touches Ctrl et Échap, ce qui fera apparaître le menu démarrer. <b>2</b> En vous servant des touches fléchées, amenez la barre de sélection sur <b>Arrêter l'ordinateur</b> , puis appuyez sur la touche Entrée du clavier. <b>3</b> En vous servant des touches fléchées, amenez la barre de sélection sur <b>Arrêter l'ordinateur</b> , puis appuyez sur la touche Entrée. Une fois la procédure d'arrêt terminée, branchez la prise de la souris à l'arrière de l'ordinateur et allumez votre ordinateur.
	Le programme utilisé a cessé de répondre aux commandes.	Redémarrez votre ordinateur à l'aide du clavier. Sauvegardez si possible les fichiers ouverts et fermez les applications avant de redémarrer l'ordinateur.
	La surface utilisée est trop lisse (dans le cas d'une souris utilisant une boule de caoutchouc).	Utilisez la souris sur un tapis à souris ou une autre surface rugueuse.

## Clavier et souris (suite)

Symptôme	Problème	Solution
Le curseur de la souris se déplace uniquement dans le sens horizontal ou vertical.	La boule de la souris est sale.	Retirez la boule de la souris et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux (n'utilisez pas de papier).
	La souris est endommagée.	Appuyez sur le bouton Aide ? du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.
La souris ne fonctionne pas ou n'est pas détectée après l'installation.	La souris n'est pas connectée correctement.	Essayez de débrancher, puis de reconnecter le câble de la souris à l'ordinateur.
	Les piles de la souris sans fil sont faibles ou à plat.	Remplacez les deux piles alcalines AA de la souris ; définissez ensuite le code d'identification en appuyant sur le bouton Connect du récepteur sans fil puis sur celui de la souris. Reportez-vous à la documentation fournie avec votre ensemble sans fil.
Les mouvements de la souris optique et du curseur ne sont pas synchronisés.	Le capteur optique utilise le motif de la surface pour suivre la position du curseur à l'écran. Aussi, l'utilisation d'une surface vitrée, réfléchissante, rainurée ou transparente empêche le capteur de suivre les mouvements du curseur.	Placez la souris sur un tapis pour souris ou une feuille de papier blanc.
	Le capteur de la souris est sale.	Essuyez la lentille du capteur photoélectrique à la base de la souris avec un chiffon non pelucheux (n'utilisez pas de papier).
Le curseur de la souris se déplace trop rapidement.	La souris sans fil déplace le curseur plus rapidement qu'une souris standard.	Réglez la vitesse de la souris dans Windows.

## Alimentation

Symptôme	Problème	Solution
L'ordinateur refuse de démarrer ou de s'allumer.	L'ordinateur n'est pas solidement relié à une source d'alimentation externe.	Assurez-vous que les câbles qui relient l'ordinateur à la source d'alimentation externe sont correctement branchés.
	Le témoin d'alimentation vert à l'arrière de l'ordinateur est éteint.	Lorsque les câbles reliant l'ordinateur à une source d'alimentation sont bien branchés et que la prise murale fonctionne correctement, le témoin d'alimentation vert doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à votre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter l'assistance technique.
	Le moniteur n'est pas connecté ou n'est pas allumé.	Connectez le moniteur à l'ordinateur, branchez-le, et allumez-le.
	La position du sélecteur de tension secteur est incorrecte pour votre pays/région (115 V~/230 V~).	Placez le sélecteur de tension sur la position appropriée pour votre pays ou région, ou consultez le <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique.
	La prise murale est défectueuse.	Testez la prise en y connectant un autre dispositif électrique.
	Une augmentation de la mémoire a été réalisée avec des modules mémoire non appropriés, ou ceux-ci n'ont pas été installés à l'emplacement requis.	Réinstallez l'ancien module mémoire pour rétablir l'état initial de votre ordinateur. Consultez le guide <i>Manuel de mise à niveau et d'entretien</i> pour plus de détails.
	Le disque dur est endommagé.	Appuyez sur le bouton Aide ? du clavier pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et de Support, ou reportez-vous au chapitre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique et obtenir des détails sur un éventuel remplacement.
Le message <i>Disque système invalide, Disque non système.</i> — Ou — <i>Erreur disque</i> apparaît.	Après avoir été mis à niveau ou réparés, les câbles d'alimentation de l'unité, de données ou d'alimentation ne sont peut-être pas bien branchés.	Réinstallez les connexions des câbles de lecteur, de données et d'alimentation. Consultez le guide <i>Manuel de mise à niveau et d'entretien</i> pour plus de détails.
	Une disquette était présente dans le lecteur de disquette lors du démarrage de l'ordinateur.	Lorsque le voyant d'activité s'éteint, retirez la disquette et appuyez sur la barre d'espace. L'ordinateur devrait maintenant démarrer normalement.


## Alimentation (suite)

L'ordinateur semble planté et ne s'éteint pas quand vous appuyez sur le bouton de mise en marche.	L'ordinateur ne fonctionne pas.	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise en marche jusqu'à ce que l'ordinateur s'arrête.
L'ordinateur s'éteint automatiquement.	L'ordinateur surchauffe.	Les conditions de température ambiante sont trop élevées. Laissez-le refroidir. Vérifiez que les aérations de l'ordinateur ne sont pas obstruées et que le ventilateur interne fonctionne. Il est possible que votre ordinateur ne soit pas équipé d'un ventilateur interne.
	La température de l'ordinateur est trop élevée, parce que l'ordinateur fonctionne sans capot ou sans panneau d'accès.	Remettez le capot ou le panneau d'accès en place et laissez refroidir l'ordinateur avant de le remettre sous tension.
	Panne du ventilateur système ou processeur.	Pour plus de détails, consultez votre <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique concernant les détails de remplacement. Il est possible que votre ordinateur ne soit pas équipé d'un ventilateur interne.

## Mémoire

Symptôme	Problème	Solution
Un message de mémoire insuffisante s'affiche.	Toute la mémoire de l'ordinateur est utilisée par des programmes ouverts et une certaine quantité de mémoire est nécessaire à l'exécution de la tâche désirée.	Fermez tous les programmes ouverts, puis essayez une autre fois d'exécuter la tâche désirée. — Ou — Redémarrez l'ordinateur : <b>1</b> Cliquez sur le bouton <b>démarrer</b> . <b>2</b> Cliquez sur <b>Arrêter l'ordinateur</b> . <b>3</b> Sélectionnez <b>Redémarrer</b> .

## Baie de stockage multi-usage

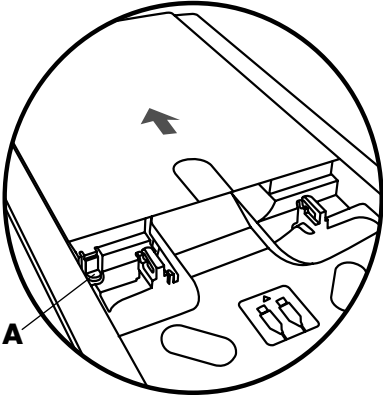Symptôme	Problème	Solution
Je ne peux pas retirer les câbles de mon périphérique externe du tunnel de câbles de la baie multi-stockage (certains modèles uniquement).	Les câbles sont coincés dans le tunnel de câbles.	<p>Enlevez le capot supérieur arrière :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ouvrez le capot de la baie. Tenez le capot de chaque côté à proximité des charnières, puis soulevez le capot et faites-le glisser vers l'arrière du châssis. Retirez-le délicatement.</li><li>Enfoncez la languette <b>(A)</b> à l'intérieur de la baie, puis faites glisser le capot supérieur arrière vers l'arrière du châssis et soulevez le capot.</li></ol> 

## Divers

Symptôme	Problème	Solution
L'affichage de la date et de l'heure de l'ordinateur est incorrect.	Il est possible que la pile de l'horloge temps réel doive être remplacée. La durée de vie de cette pile est d'environ 3 à 5 ans.	Commencez d'abord par régler la date et l'heure de votre système d'exploitation en utilisant le Panneau de commandes. Si le problème persiste, remplacez la pile. Consultez les instructions du <i>Manuel de mise à niveau et d'entretien</i> ou reportez-vous au <i>Guide de garantie et de support</i> pour contacter le Centre d'assistance technique en ce qui concerne les détails de remplacement.
Problème au niveau de l'imprimante.	L'imprimante n'imprime pas correctement ou n'imprime pas du tout.	En cas de problèmes d'impression, consultez la documentation fournie avec votre imprimante.

# Index

## A

- affichage des guides sur écran, 10
- Aide
  - Centre d'aide et de support, 19
  - obtenir des réponses, 1
  - questions fréquemment posées, 1
  - Support, 19
- ajout d'images, 92
- ajout d'un menu, 94
- allumer l'ordinateur
  - dépannage, 97
  - première fois, 6
- America Online, dépannage, 107
- assistance technique
  - messages, 20
- avis sur les produits, 20

## B

- baie multi-stockage
  - problèmes, 112
  - utilisation, 48
- blesseure d'effort répétitif (BER), 4
- bouton
  - aide, 16
  - clavier HP, 16
  - e-mail, 17
  - HP, 16
  - images/photos, 16
  - imprimer, ne fonctionne pas, 108
  - marche/arrêt, 6
  - mise en marche, 6

- muet, 17
- musique, 16
- personnaliser, 18
- recherche, 17
- touches spéciales, 16
- utilisateur, 16
- veille, 16
- video, 16

## C

- capture
  - conditions préalables, 89
  - vidéos et photos, 87
- CD vidéo
  - lecture avec le Lecteur Windows Media, 65
  - lecture avec WinDVD, 64
- CD/DVD
  - bouton du clavier, 17
  - dépannage, 97
  - retrait, 100
- CD/DVD de réinstallation, 19
- châssis, symboles, 5
- clavier
  - dépannage, 108
  - fonctions, 11, 12
  - personnaliser les boutons, 18
  - utilisation, 11

- codes de pays/région, 64
- compatibilités entre disques et lecteurs informations, 80
- composants, 6
- conflit de périphérique, résoudre, 106
- connecteurs
  - arrière de l'ordinateur, 5
  - symboles sur le châssis, 5
- connexion
  - à un téléviseur, 45
- conseils, 20
- consignes de sécurité, 4
- conversion d'émissions de télévision enregistrées, 96
- copie d'un CD ou d'un DVD, 74
- création de CD, 67

## D

- dépannage, 97
- disque dur HP Personal Media Drive, 23
- disques
  - CD-R, 81
  - CD-RW, 81
  - DVD+R, 81
  - DVD+RW, 81
  - fonctionnalités et compatibilité, 82
  - formats de fichiers compatibles, 80
  - inscriptible, 73
  - référence rapide, 80
- DVD
  - bouton du clavier, 17
  - dépannage, 97
  - double face, 63

## E

- édition
  - fichiers vidéo, 91
- effacement d'un CD ou d'un DVD, 75
- enregistrement de fichiers
  - conseils pour l'enregistrement de fichiers, 74
- enregistrement de fichiers vidéo VHS
  - directement sur DVD, 95
- enregistrement vidéo, durée, 82
- étiquettes de disques, 78

## F

- fiche comparative des lecteurs optiques, 83
- fiche comparative des logiciels, 84
- fichiers images, 77
- fichiers vidéo
  - enregistrement, 77
- formats de fichiers, 80

## G

- gestionnaire de son multivoie (Multi-channel Sound Manager), 30
- guides sur écran, 10

## H

- haut-parleurs, 29
- HP Image Zone Plus
  - définition des onglets, 39
- HP Organize, 10
- HP Personal Media Drive
  - storing files, 26

## I

- images
  - ajout, 92
- images numériques, 39, 41
- imprimante
  - dépannage, 112
- Internet
  - bouton du clavier, 17
- iTunes
  - création d'un CD audio, 68
  - écouter un CD audio, 61
  - fonctionnalités, 84

## L

- lecteur de carte mémoire
  - types de cartes, 41
- Lecteur Windows Media
  - création de CD audio, 68
  - écouter un CD audio, 62
  - fonctionnalités, 84
  - lecture de CD vidéo, 65



## M

- mise à jour, système, 20
- mises à jour HP, utilisation, 20
- moniteur, 6
  - dépannage, 103
- musique
  - conseils pour la création d'un CD audio, 72
  - écouter de la musique avec iTunes, 61
  - écouter de la musique avec le lecteur Windows Media, 62

## O

- offres spéciales, 20
- options d'enregistrement automatique
  - réglages, 78
- ordinateur
  - allumage, 6
  - dépannage, 97
  - exécuter des tests, 20
  - le clavier ne fonctionne pas, 108
  - organisation des informations, 10
  - pas de son, 98
  - problème d'allumage, 110
  - transfert des fichiers et réglages vers votre nouvel ordinateur, 8
- organisation des liens vers Internet et des fichiers de l'ordinateur, 10
- Outils et Aide, 10

## P

- périphériques, 6
  - accueil d'un périphérique, 57
  - installation d'un périphérique, 50
- personnaliser les boutons du clavier, 18
- problèmes
  - allumer l'ordinateur, 110
  - clavier, 108
  - dépannage, 97
  - imprimante, 112
  - l'ordinateur ne fonctionne pas, 108
  - moniteur, 103
  - pas de son, 98
  - souris, 108
- programmes de réinstallation
- système, 19

## R

- RealOne Player
  - fonctionnalités, 84
- RecordNow!
  - copie d'un CD ou d'un DVD, 74
  - création de CD audio, 70
  - effacement d'un CD ou d'un DVD, 75
  - enregistrement de fichiers sur CD ou DVD, 72
  - fichiers images, 77
  - fonctionnalités, 85
  - suppression de fichiers, 75
- réglage du volume des haut-parleurs, 98
- réinstallation
  - créer des CD/DVD de réinstallation, 78
- résolution de problème, dépannage, 97
- résoudre un conflit de périphériques, 106
- restauration du système, 19

## S

- son, dépannage, 98
- sortie TV
  - désactivation de l'option TV, 47
- souris
  - dépannage, 108
- station d'accueil pour appareil photo numérique, 57
- stockage
  - baie d'accueil pour appareil photo, 56
- suppression de fichiers, 75
- symboles sur le châssis, 5
- syndrome du canal carpien, 4

## T

- transfert des données vers votre nouvel ordinateur, 8
- travailler confortablement, 4

## **V**

### **VCD**

- lecture avec le Lecteur Windows Media, 65

- lecture avec WinDVD, 64

VHS, enregistrement de vidéo VHS sur DVD, 95

### **volume**

- commandes, 17

- réglage, 98

## **W**

### **Windows Movie Maker 2.0**

- fonctionnalités, 85

### **Windows XP**

- création de CD de données, 69

### **WinDVD**

- fonctionnalités, 85

- lecture de CD vidéo (VCD), 64

- panneau de configuration, 63

- regarder des films sur DVD, 62

### **WinDVD Creator**

- aide, 87

- ajout d'effets de titre, 93

- ajout d'images, 92

- bibliothèque multimédia, 88

- capture, 87

- création du film, 94

- édition, 87

- édition de fichiers vidéo, 91

- enregistrement de fichiers VHS

  - directement sur DVD, 95

- fenêtre de prévisualisation, 88

- fonctionnalités, 85

- table de montage, 89



[www.hp.com](http://www.hp.com)

